


SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG FÜR DEN AUFBAU IHRER HOLZTERRASSE

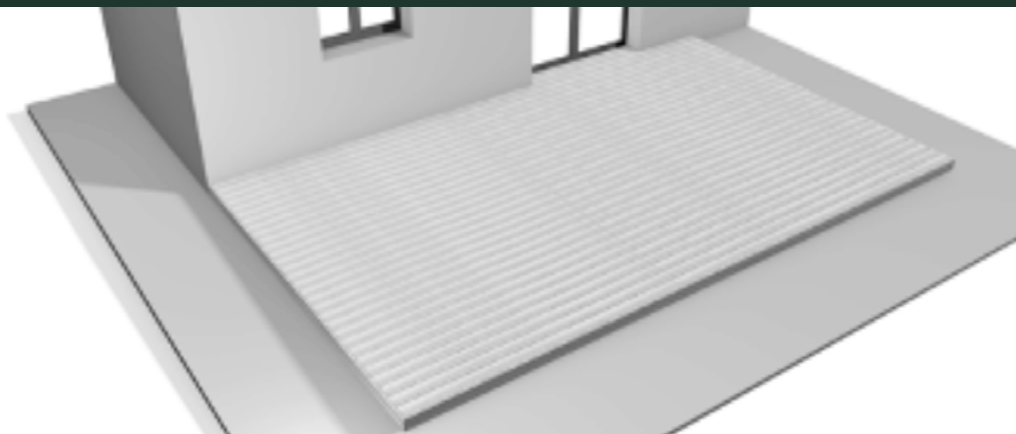

Bauteile

UNTERKONSTRUKTION



Alu Unterkonstruktion



Stelzlager

EMPFEHLENSWERT BEI MONTAGE AUF STABILISIERTEM SAND (OHNE STELZLAGER)



Elastomerband

OPTIONAL: FÜR DIE VOLLENDUNG





Top Cube





B1, B2 oder B3

Vorbereitung

1. | WERKZEUG

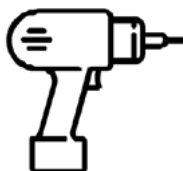
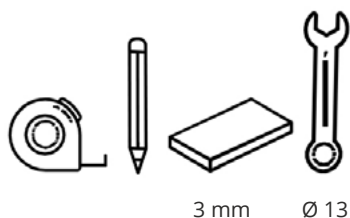


T 30

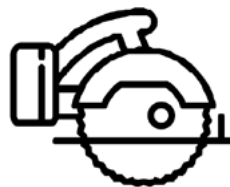



Aluminium Sägeblatt mit negativer Zahnstellung

2. | RANDDIELEN VORBEREITEN (MIT TOP CUBE)

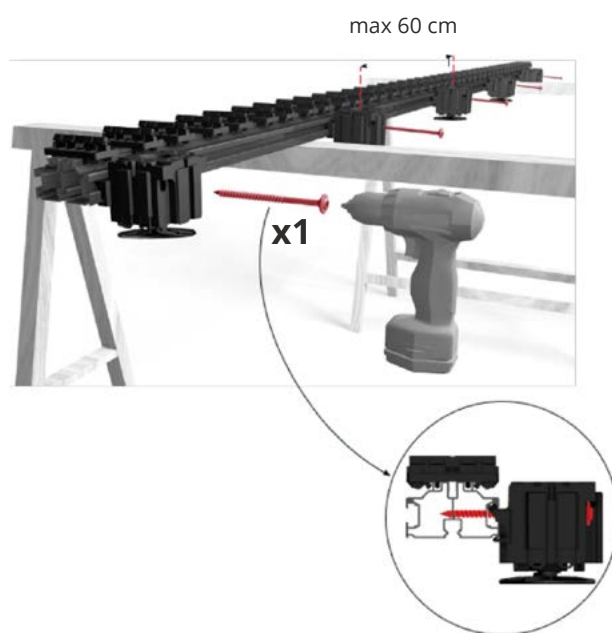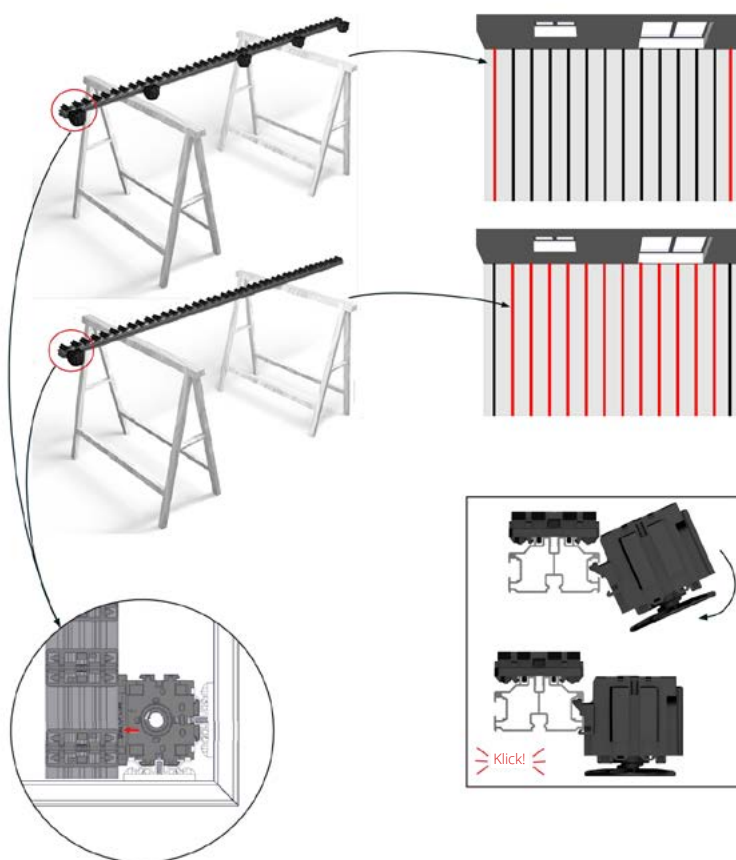


Wenn es keine Randdielen gibt, brauchen Sie die TOP CUBE nicht > gehe weiter zu Schritt 3

3. | VERSTELLBARE STELZLAGER PLATZIEREN

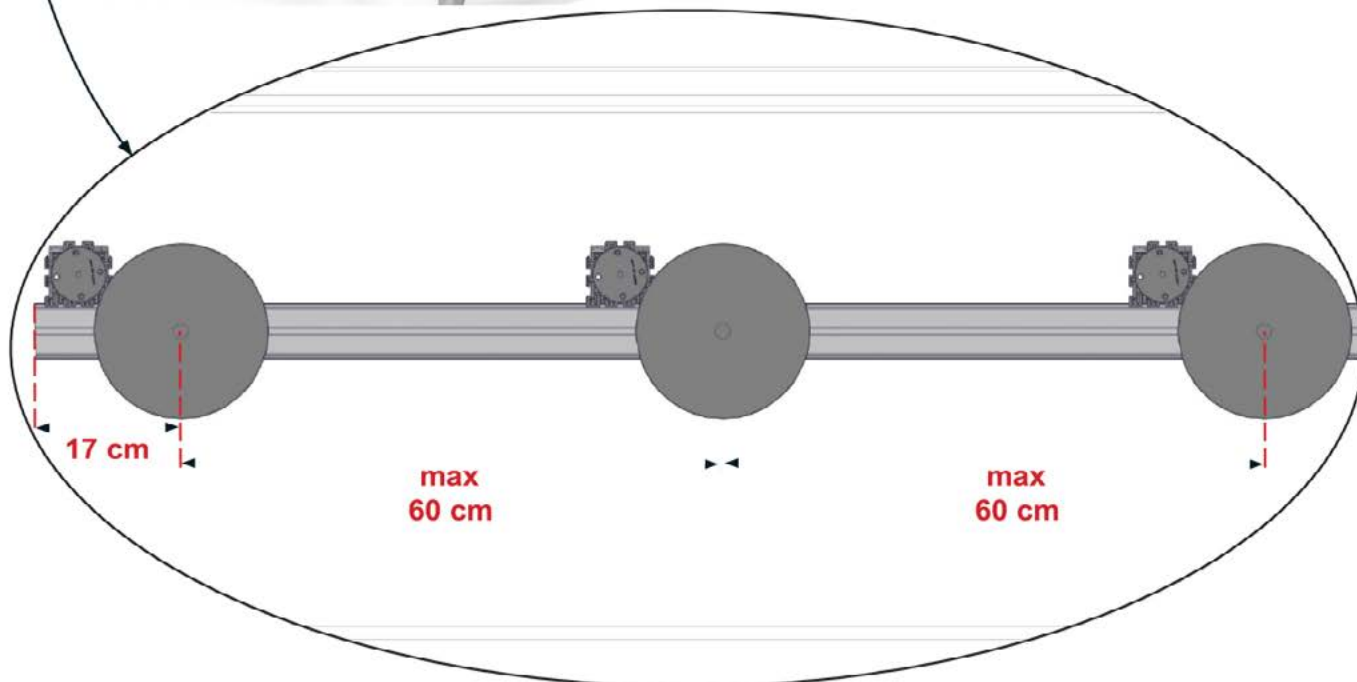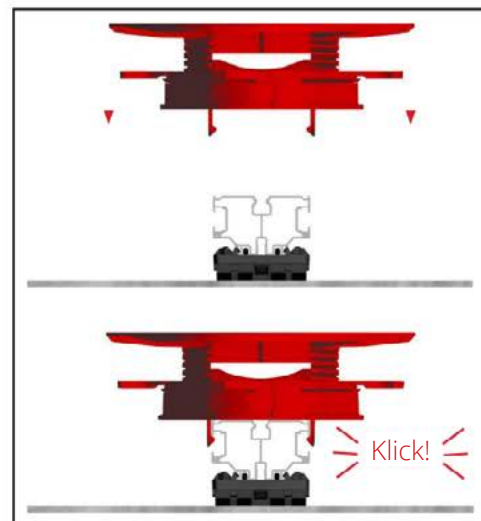


Montage


4. | ÄUSSERE ALUPROFILE POSITIONIEREN

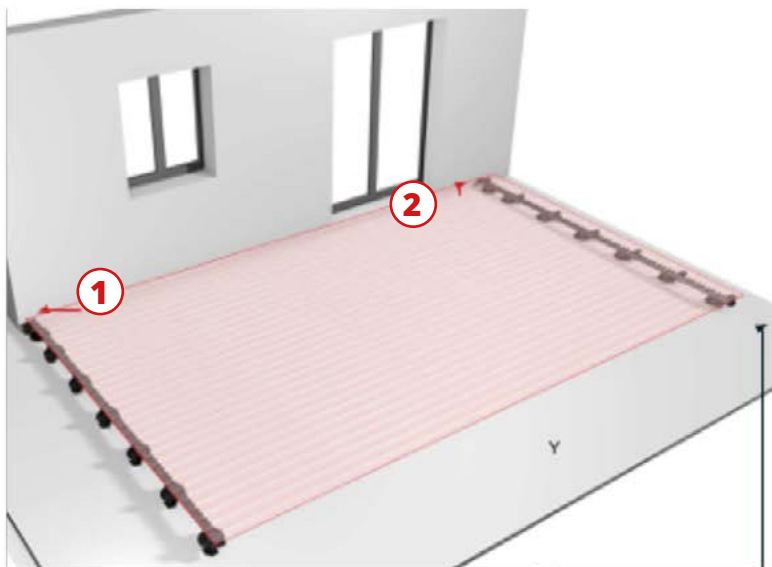


A: Ohen Dielen

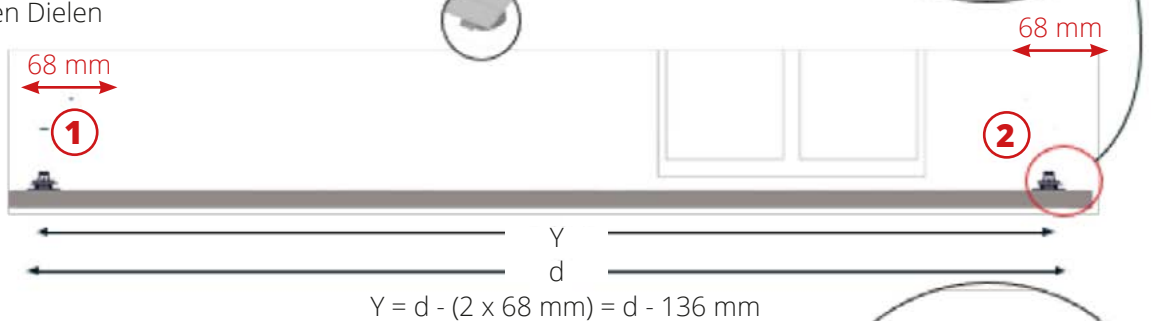



B: Mit Holzdielen

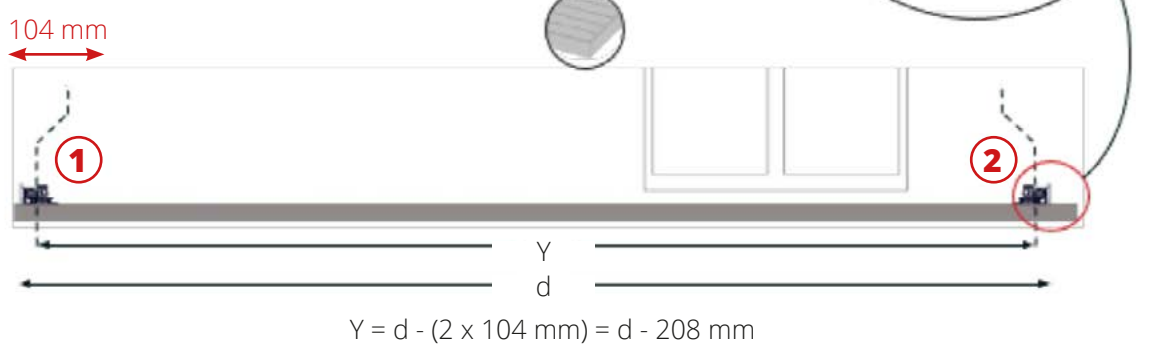


5. | UNTERKONSTRUKTION AUSRICHTEN

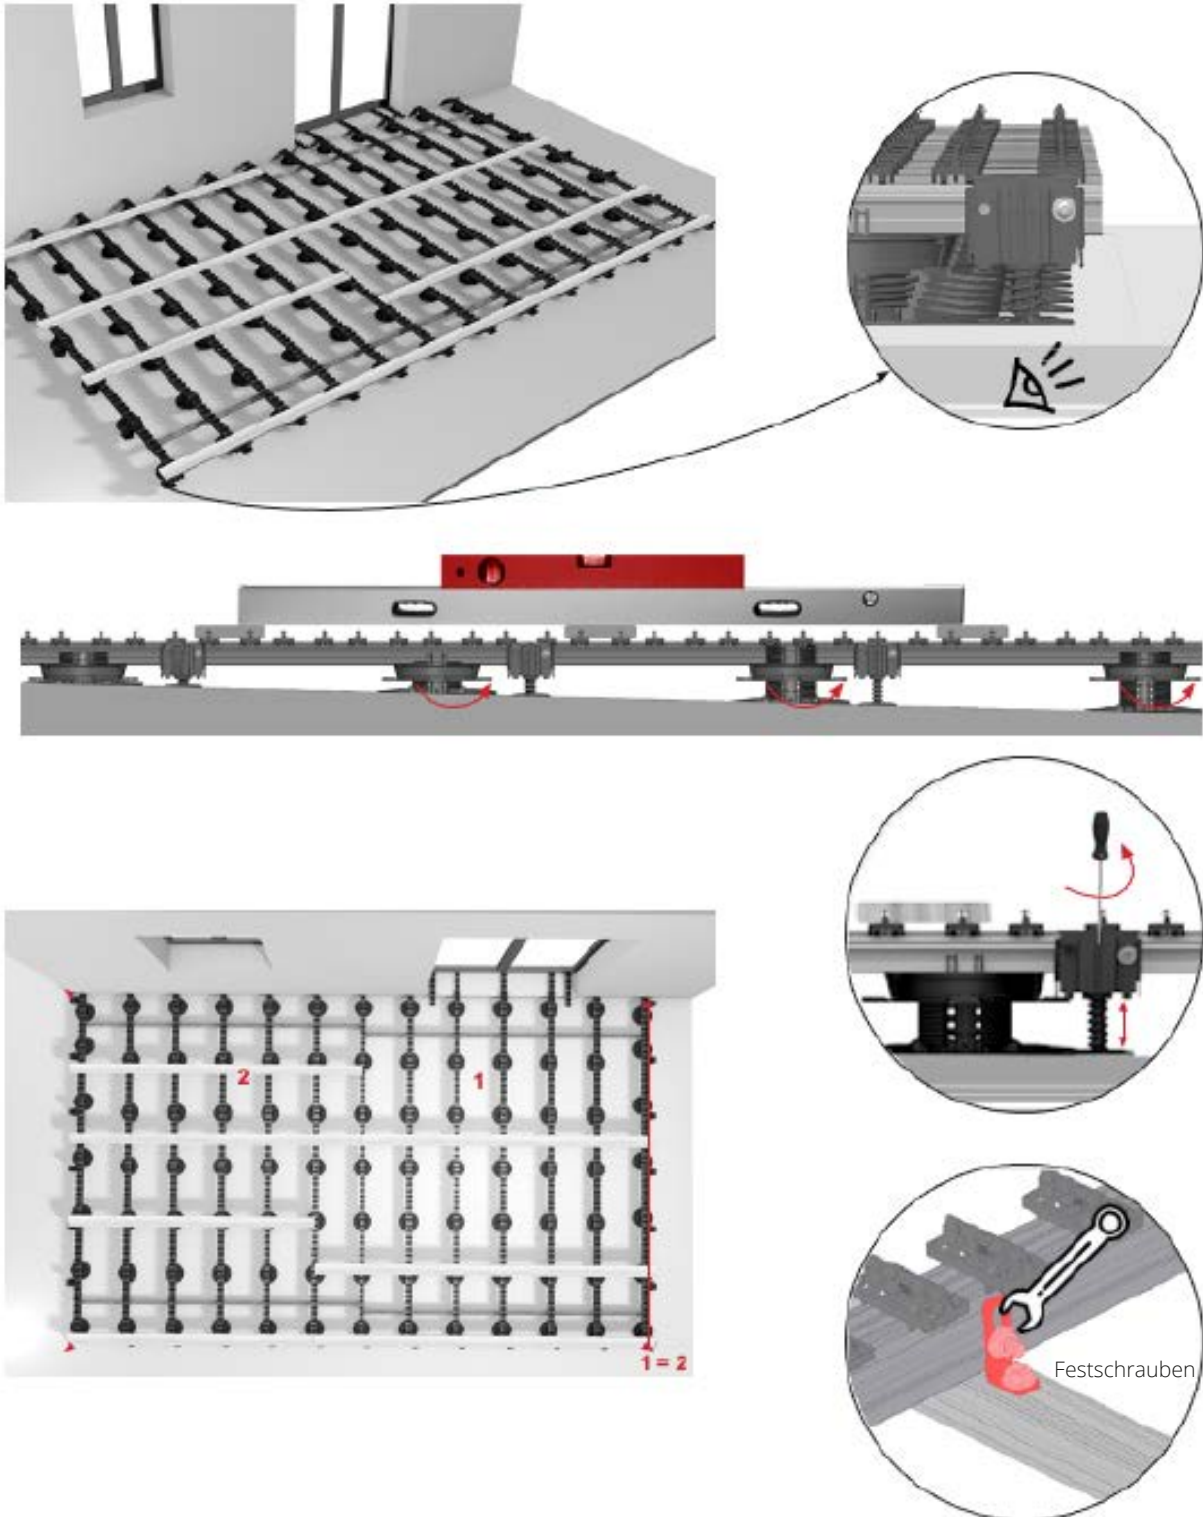

6. | TERRASSENDIELEN ANBRINGEN

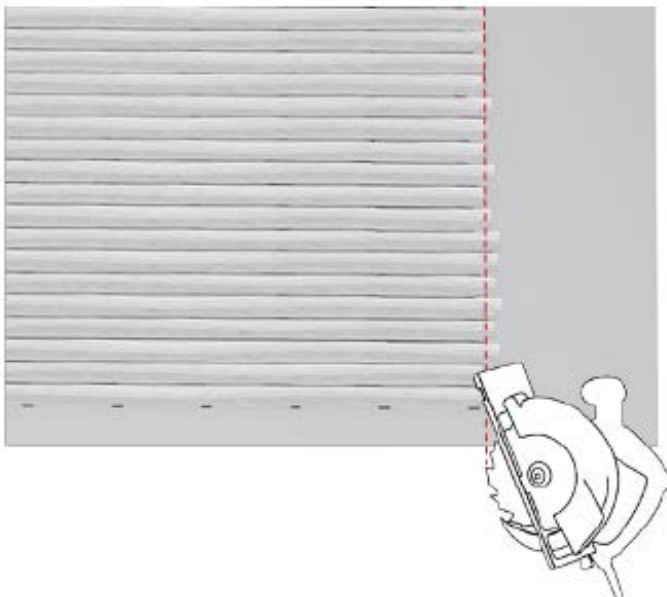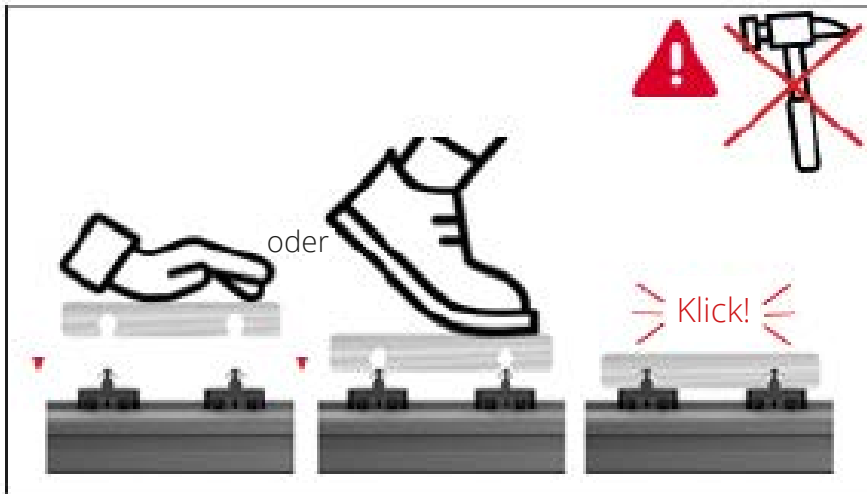

7. | HOLZ RANDDIELEN BEFESTIGEN

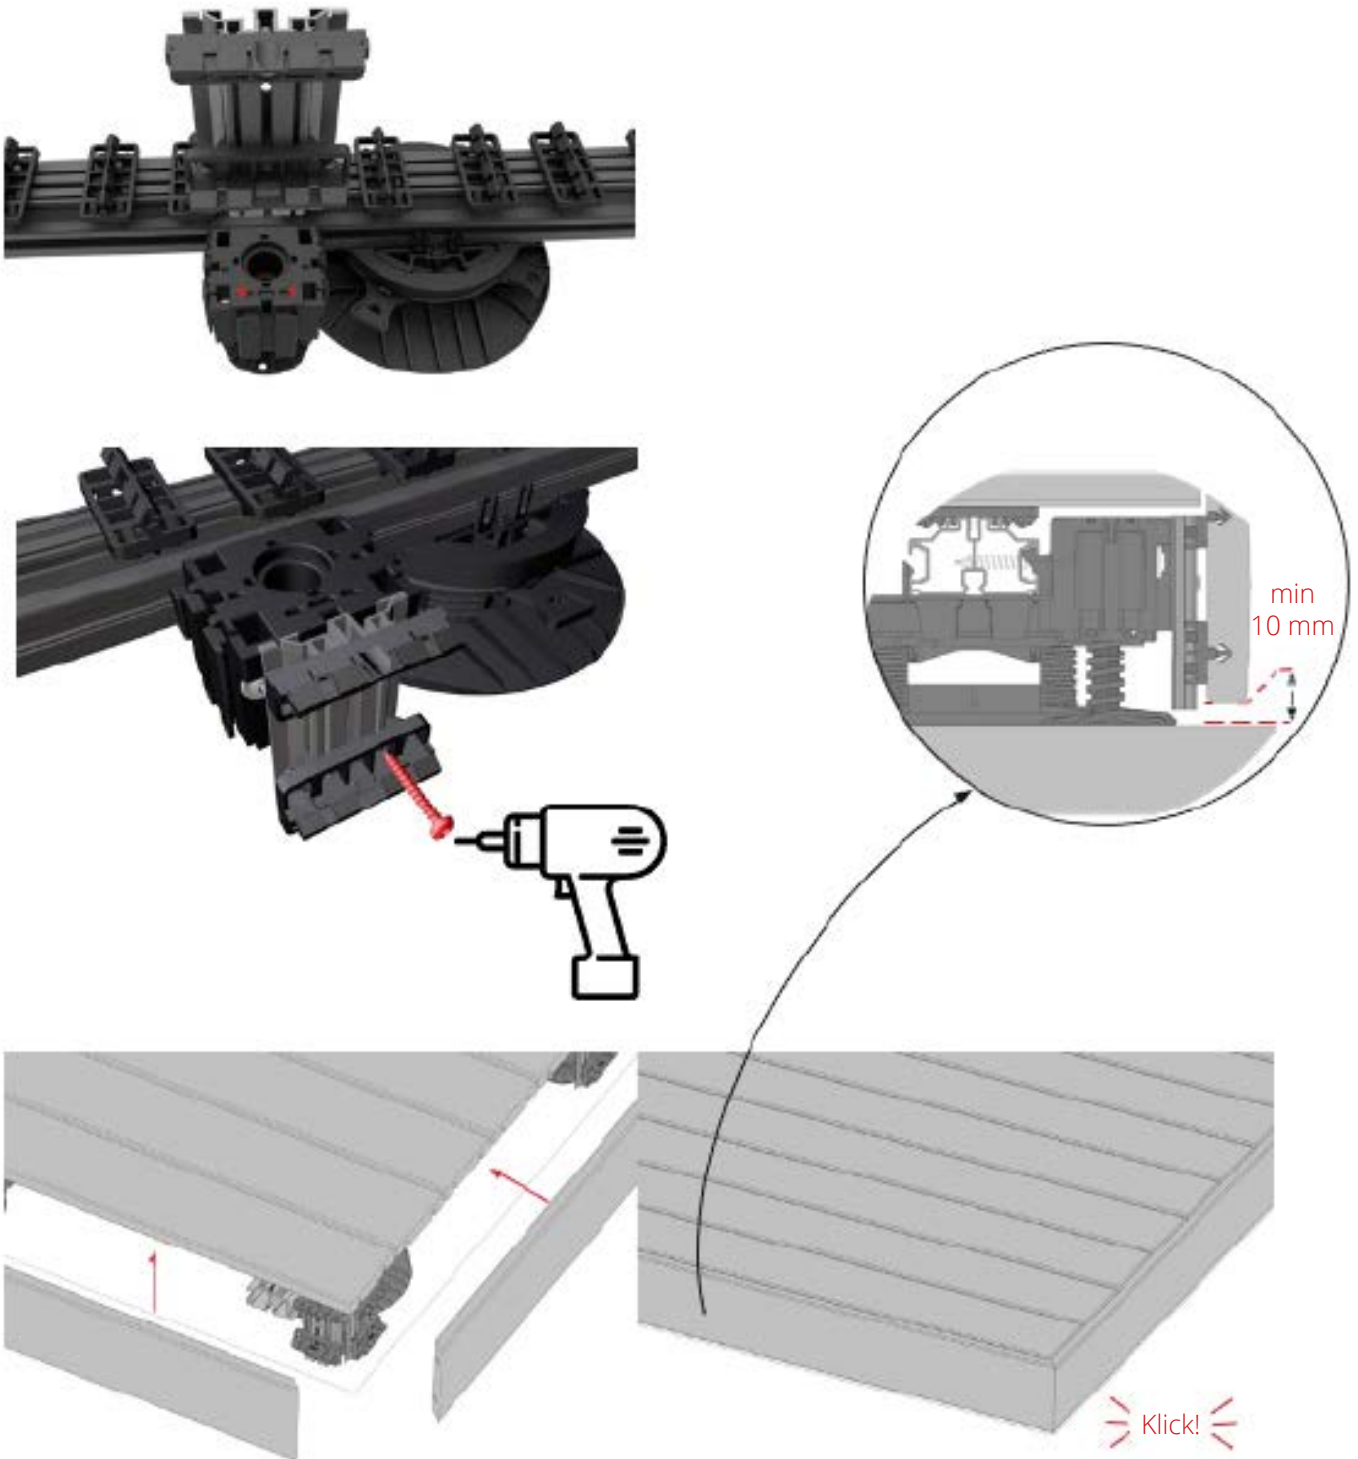

Carpentier Hardwood Solutions
 Abeeldreef 15 | 8760 Meulebeke - Belgium
 Phone +32 (0)51 48 89 61

www.carpentier.be



KLICKE AUF DEN OBIGEN BUTTON UND
 ENTDECKE UNSERE VIDEO TUTORIALS!

carpentier
 SMART WOOD FOR NICE PLACES