


PLAN PAR ÉTAPES POUR L'INSTALLATION DE VOTRE TERRASSE EN BOIS

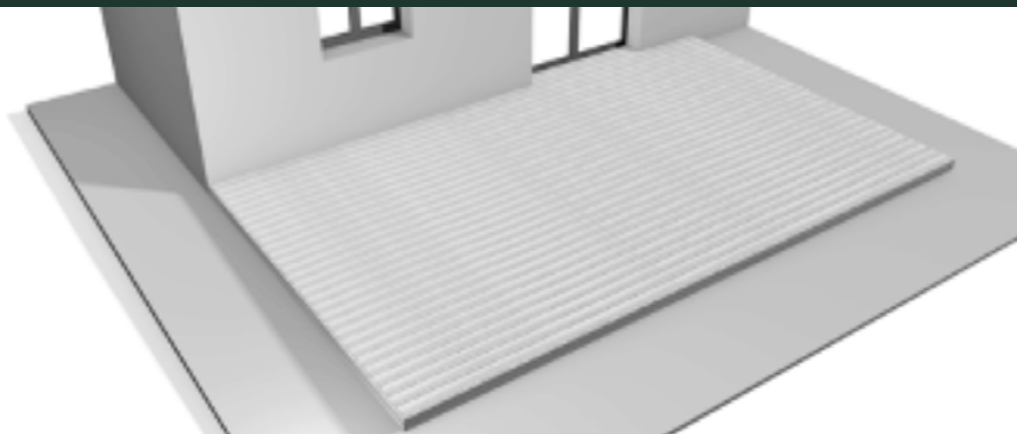

Composants

LAMBOURDE



Lambourde en aluminium



Plot réglable

À CONSEILLER LORS D'UNE INSTALLATION SUR UNE SURFACE EN STABILISÉ (SANS PLOTS RÉGLABLES)



Bandeau élastomère

EN OPTION : POUR LA FINITION





Top Cube





B1, B2 ou B3

Préparation

1. | OUTILS

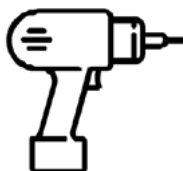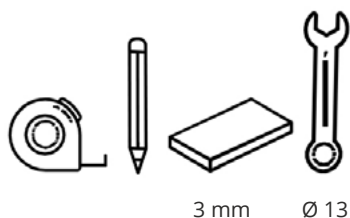


T 30

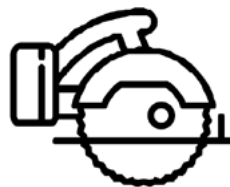



Lame de scie circulaire à denture négative pour aluminium

2. | PRÉPARER LES BANDEAUX (AVEC TOP CUBE)

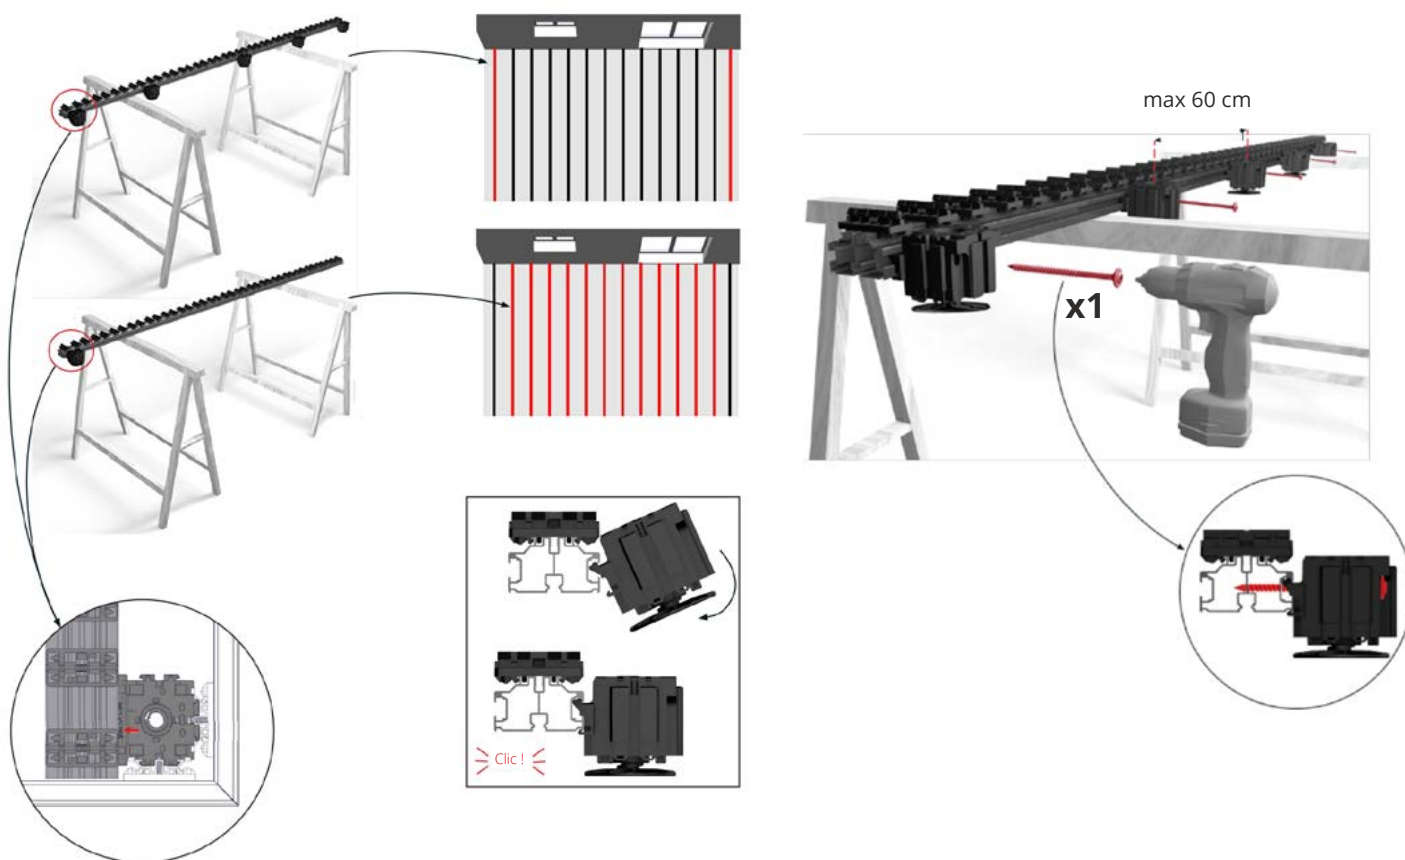


S'il n'y a pas de bandeau, vous n'avez pas besoin du TOP CUBE > allez à l'étape 3

3. | PLACER LES PLOTS RÉGLABLES


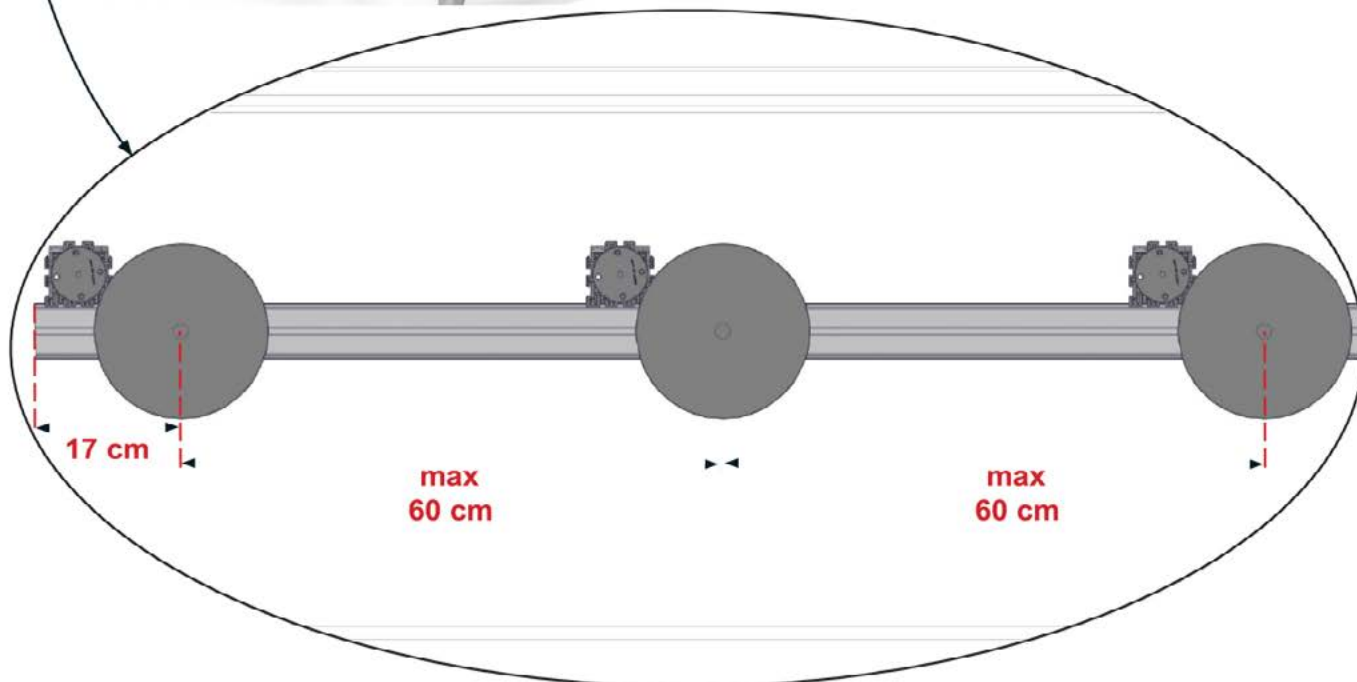
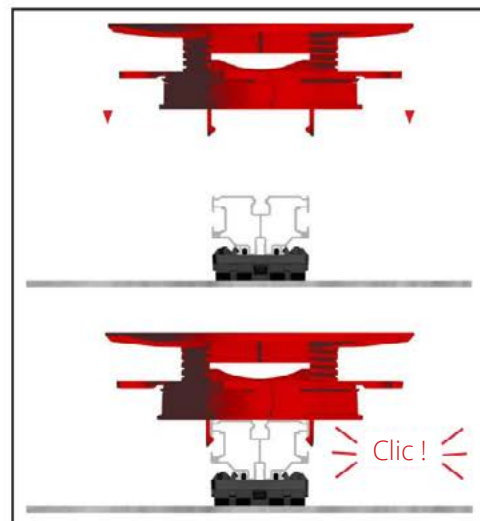


Montage


4. | POSITIONNER LES RAILS EXTÉRIEURS

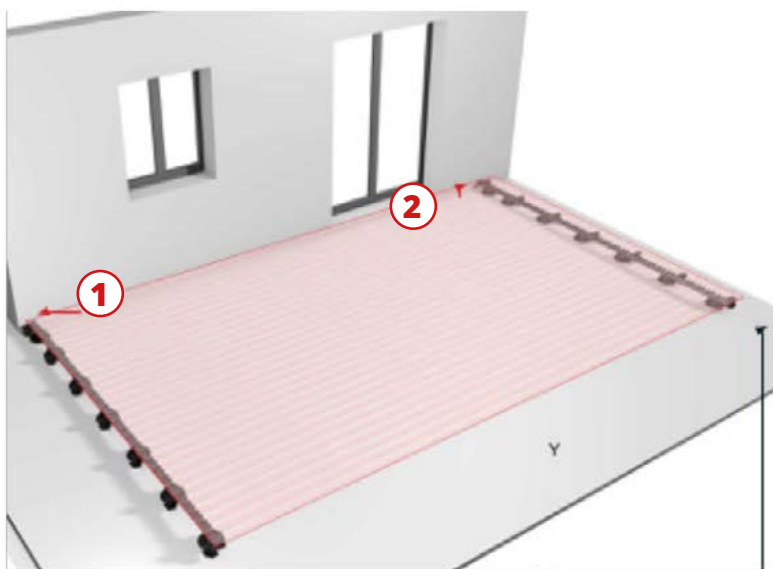


A: Sans bandeaux

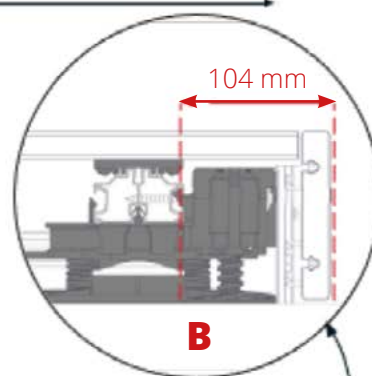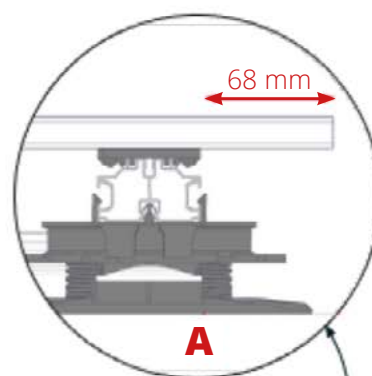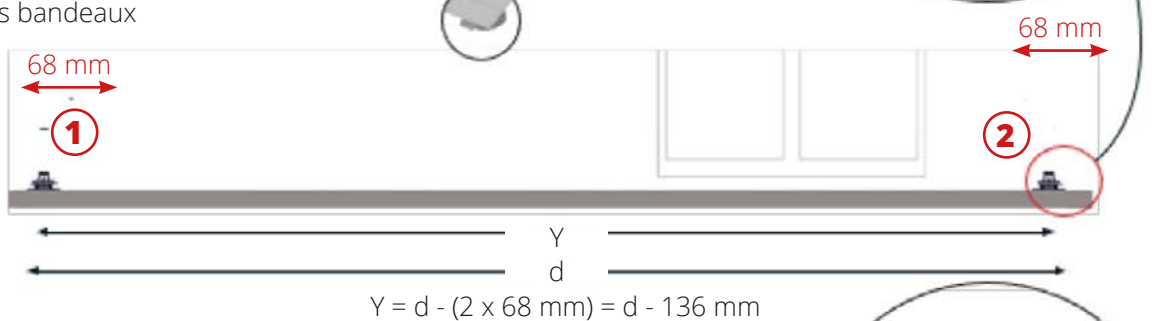





B: Avec bandeaux en bois

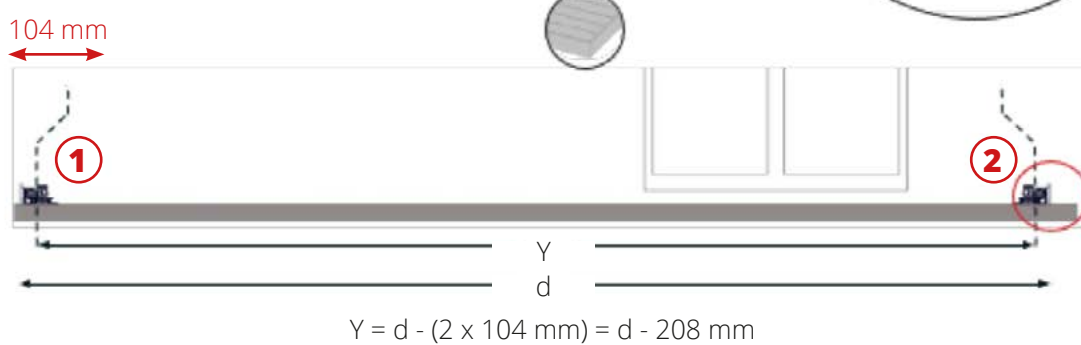


5. | ALIGNER LES LAMBOURDES

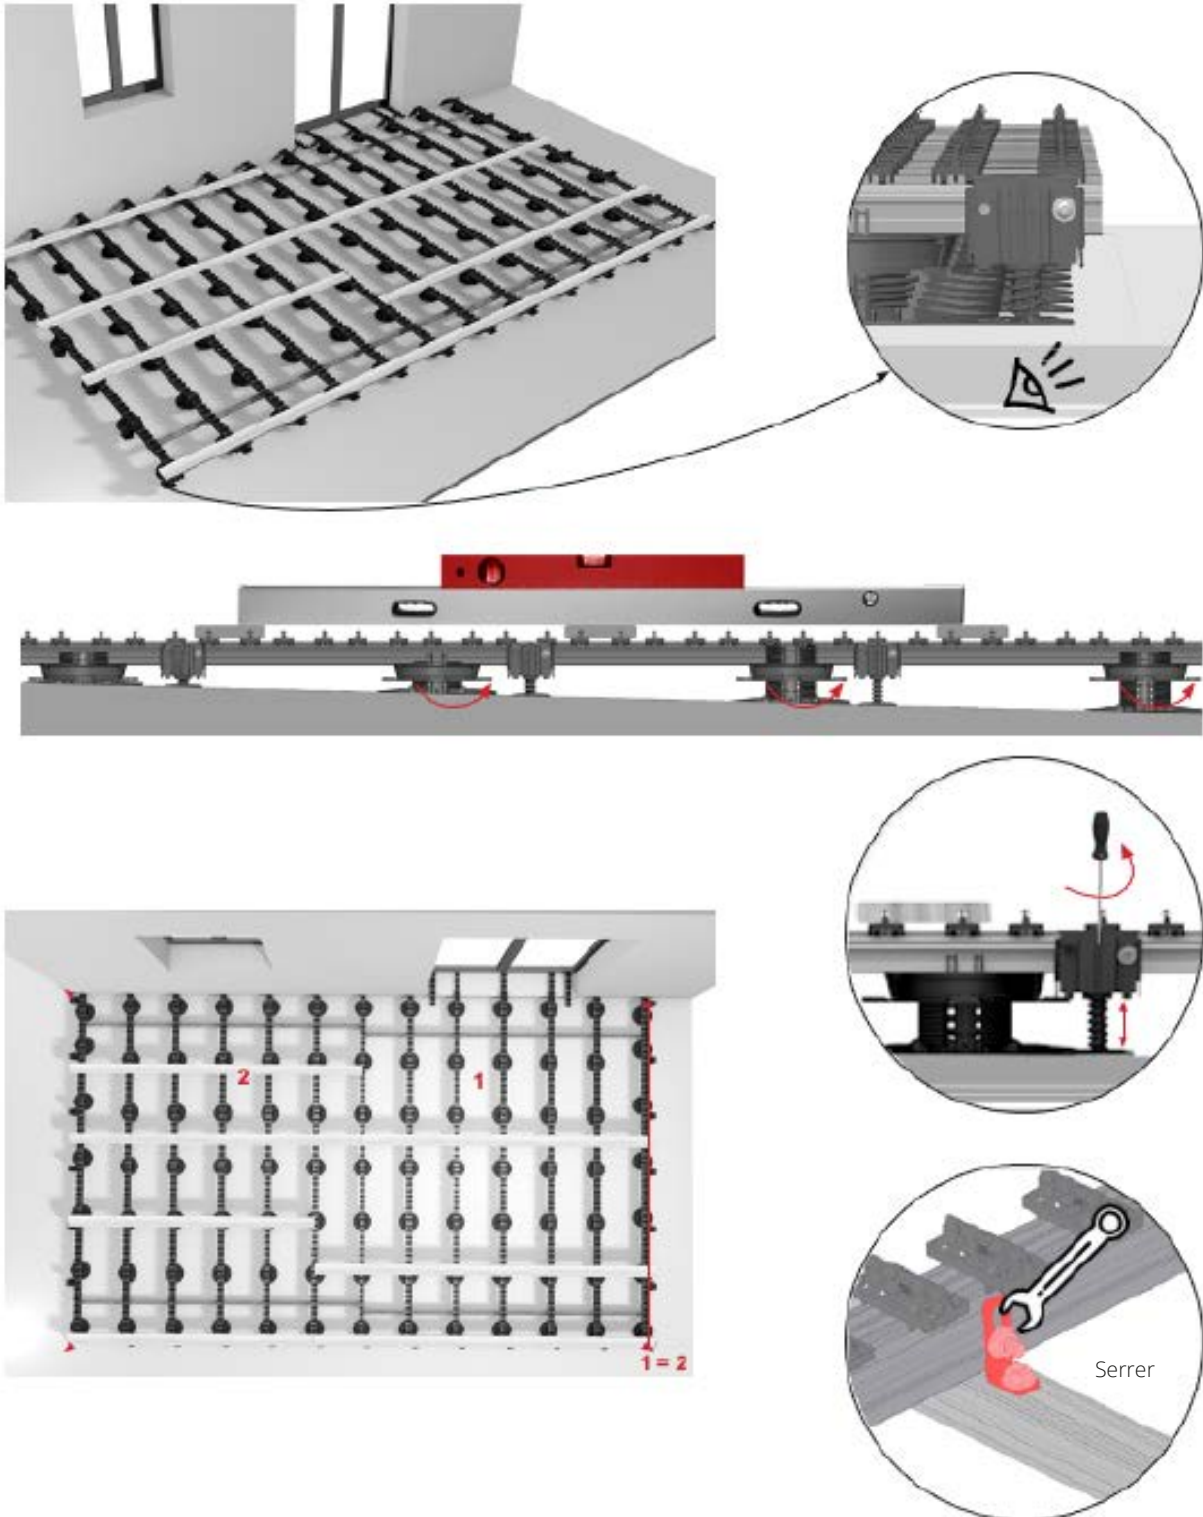

6. | POSER LES LAMES DE TERRASSE

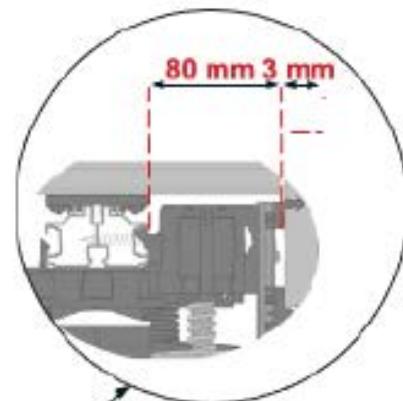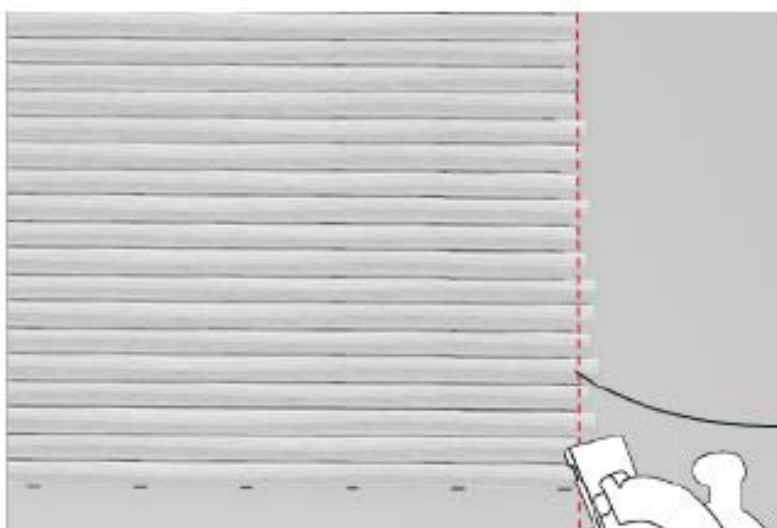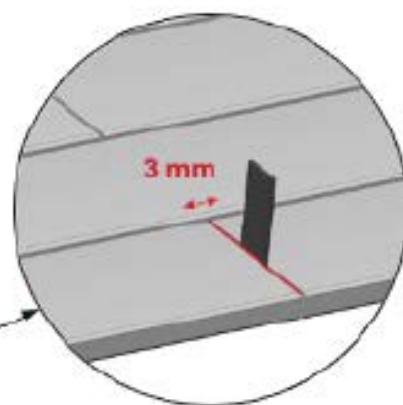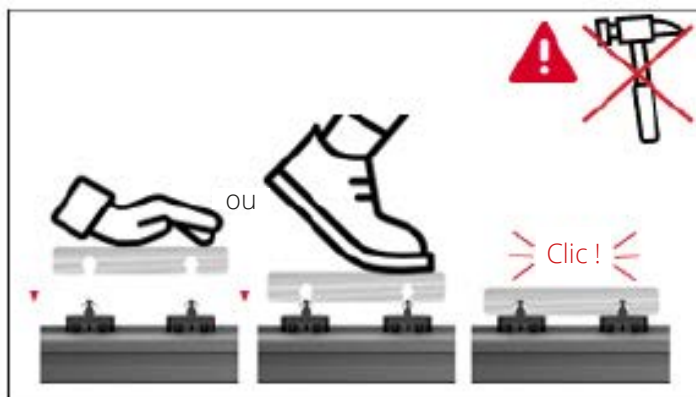

7. | FIXER LES BANDEAUX EN BOIS

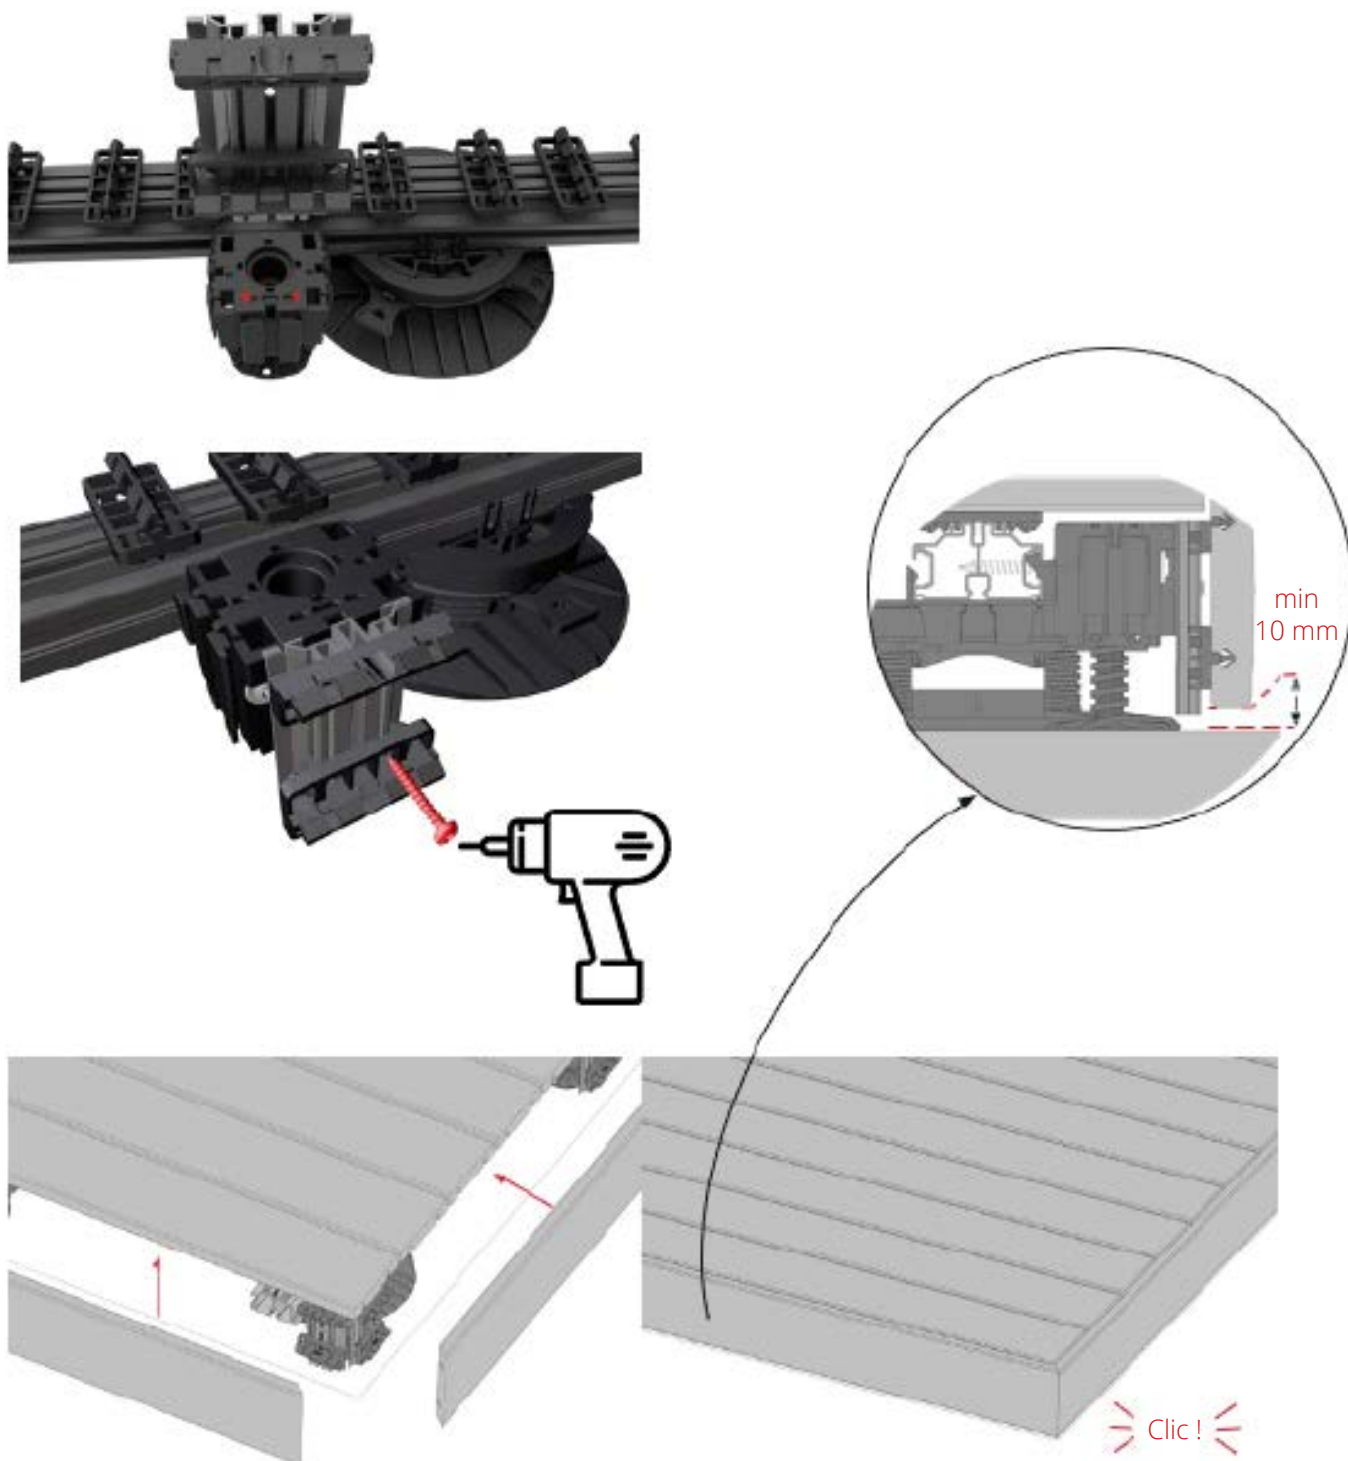

Carpentier Hardwood Solutions
Abeeldreef 15 | 8760 Meulebeke - Belgium
Tél. +32 (0)51 48 89 61

www.carpentier.be



CLIQUEZ SUR LE BOUTON CI-DESSUS
POUR DÉCOUVRIR NOS TUTORIELS !

carpentier
SMART WOOD FOR NICE PLACES