



Freistehende Tür

Montageanleitung

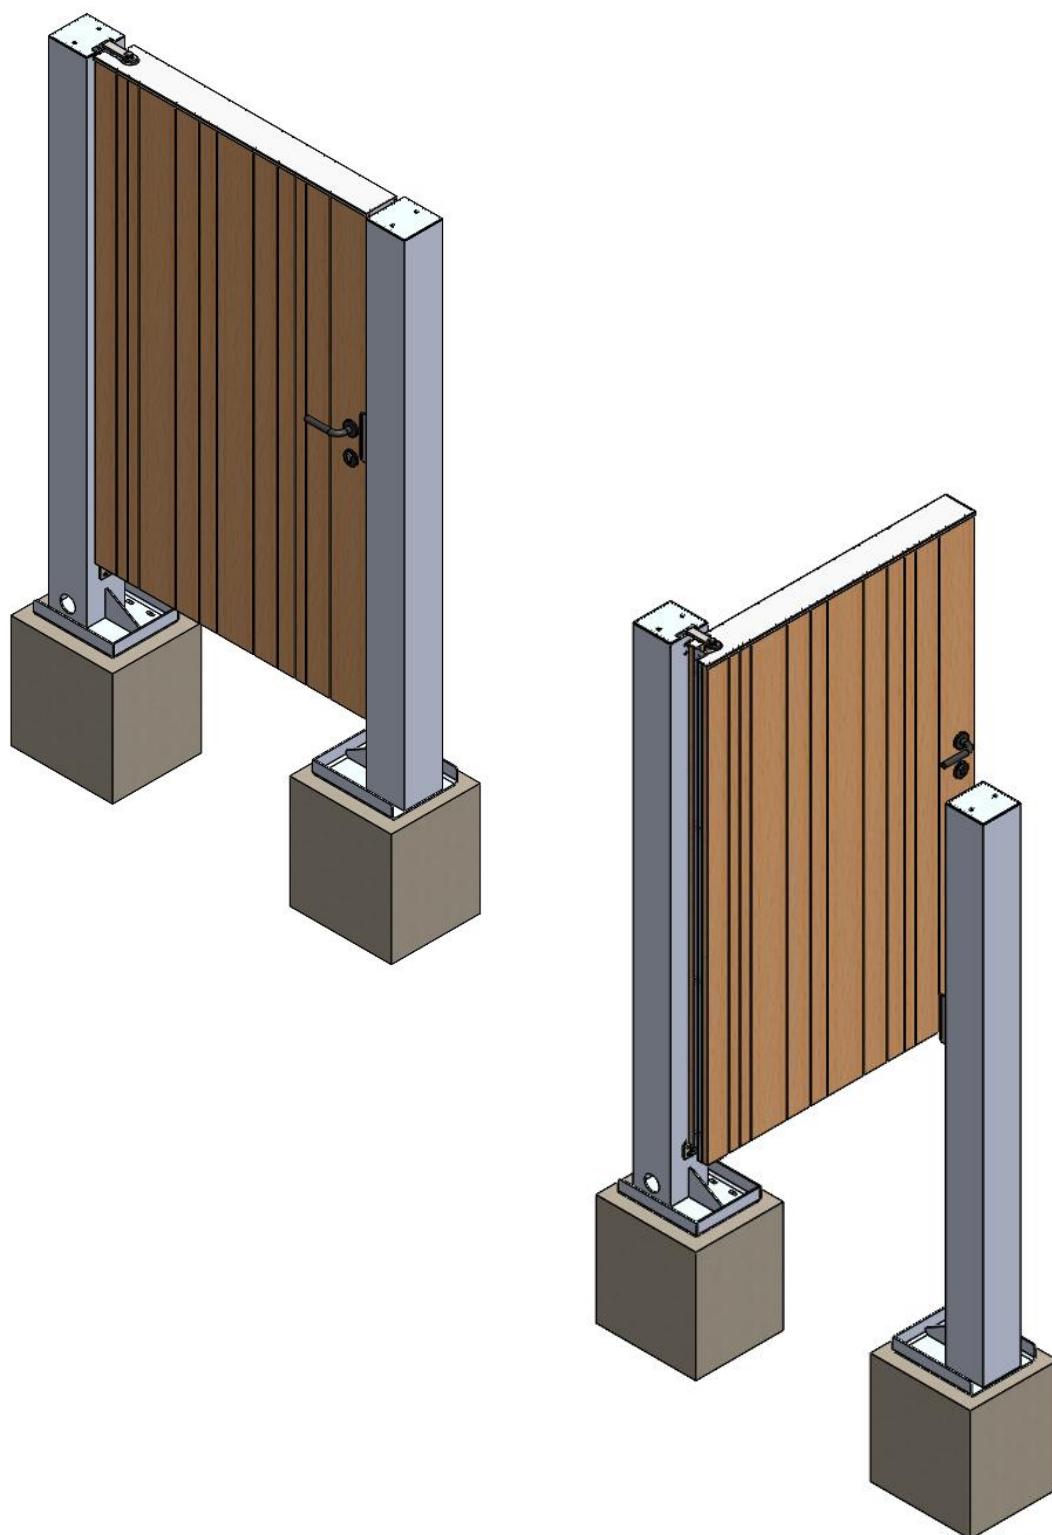


Paketinhalt


1x Tür

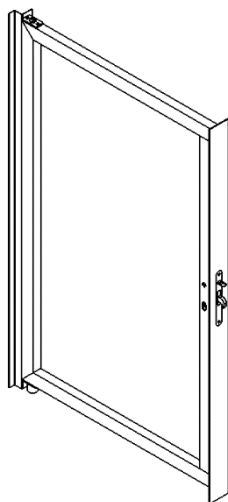


1x Schlosspfosten mit Schlossplatte

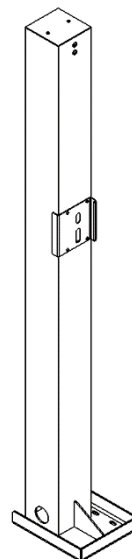


1x Scharnierpfosten mit Scharnieren

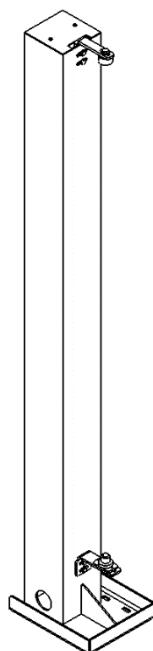


...x Schiene in 12 mm Stärke mit Clips

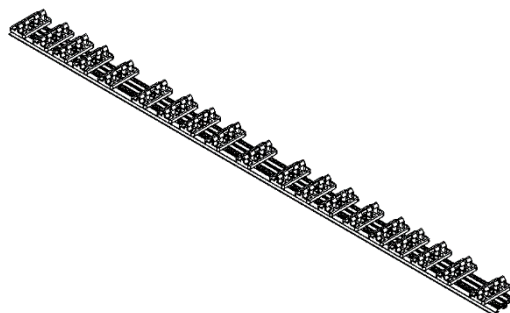


1x Schloss Locinox H-Wood (montiert)

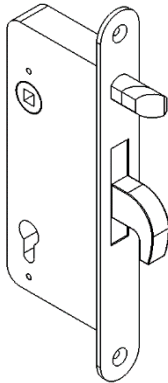


2x Türgriff mit Rosette

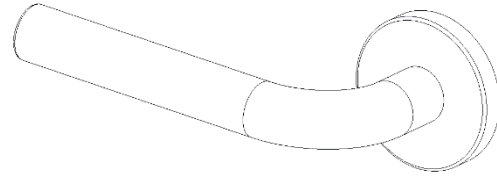


2x Zylinderabdeckplatte

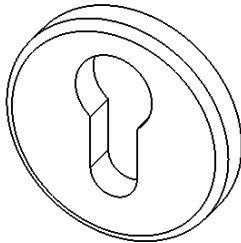


1x Zylinderschloss 70+70

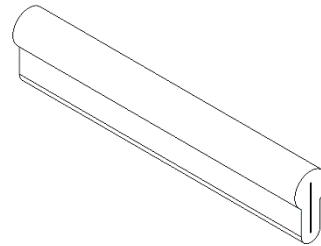


1x Drückerstift 200 mm

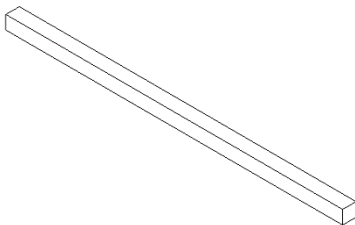

1x Anthra-Zink-Abdeckblech, vorgesägt

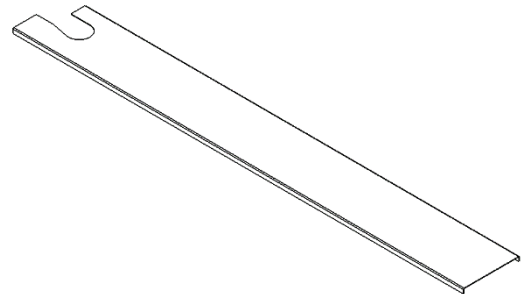

...x Verkleidung in 20 mm Stärke
 (eine oder mehrere Breiten, je nach Profil)

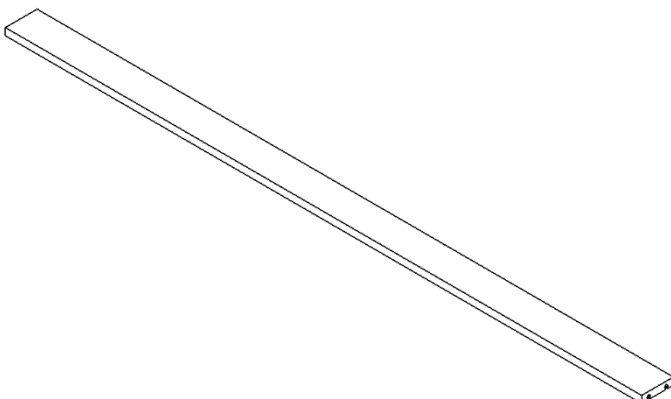


Montage

Vormontage der Tür

1. Schienen anbringen

Schienen im Abstand von ± 50 cm anbringen. Achten Sie darauf, dass die Profile auf beiden Seiten gleich sind.

Wenn die Schienen richtig positioniert sind, bohren Sie mit $\varnothing 3,5$ durch Schienen und Rahmen. Anschließend mit Bohrschrauben DIN7504 – 4,2x38 mm verschrauben.

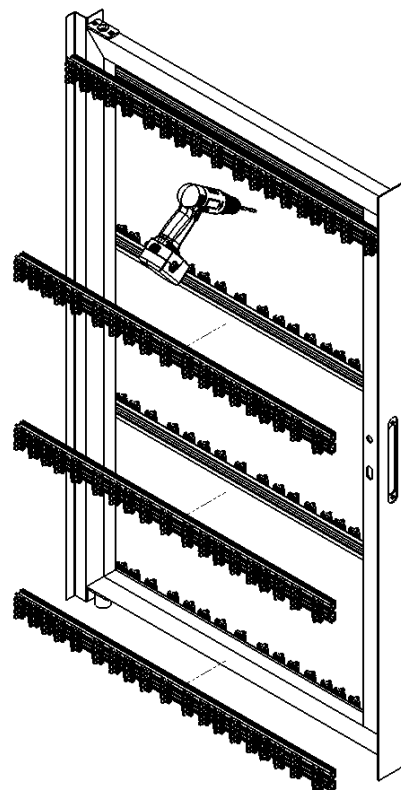


2. Vorbereitung und Montage des Holzes

Holen Sie alle Bretter für die Tür heran. Testen Sie, indem Sie sie auf die Schienen legen. Sägen Sie alles auf einer Länge von 1730 mm (Gesamthöhe - 70 mm).

Platzieren Sie beide Bretter, die als Schlossseite dienen. Markieren Sie, wo die Schlosslöcher sein sollten. Bohren Sie beide Bretter gemäß Zeichnung.


$\varnothing 18$ für Drückerstift

$\varnothing 18$ und $\varnothing 11$ für Zylinderschloss

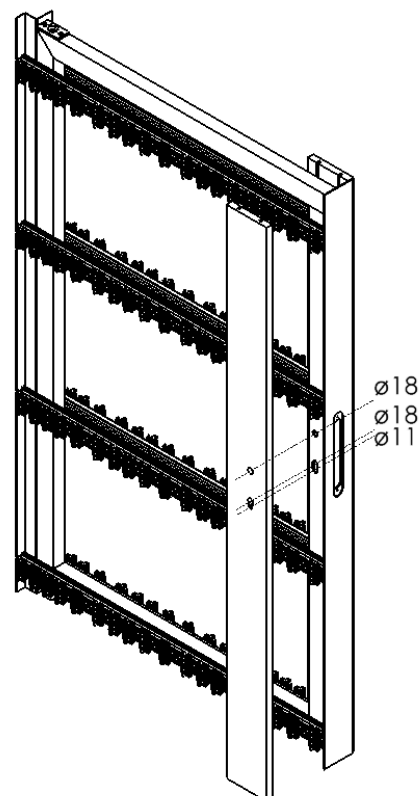

Tragen Sie Silikon auf die unteren Clips auf, um ein Verrutschen der Verkleidung zu verhindern.


Anschließend restliche Verkleidung anbringen.
(Dies kann auch nach dem Einbau der Tür erfolgen.)

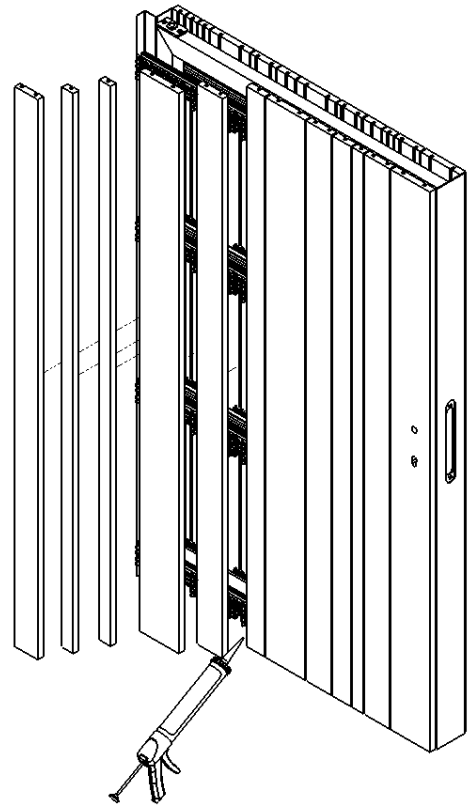

3. Fertigstellung der Tür


Nehmen Sie den Drückerstift, das Zylinderschloss, beide Türgriffe mit Rosette und beide Zylinderabdeckplatten.

Stecken Sie den Drückerstift und das Zylinderschloss durch das Schloss. Mit Türgriffen und Abdeckplatten vervollständigen.

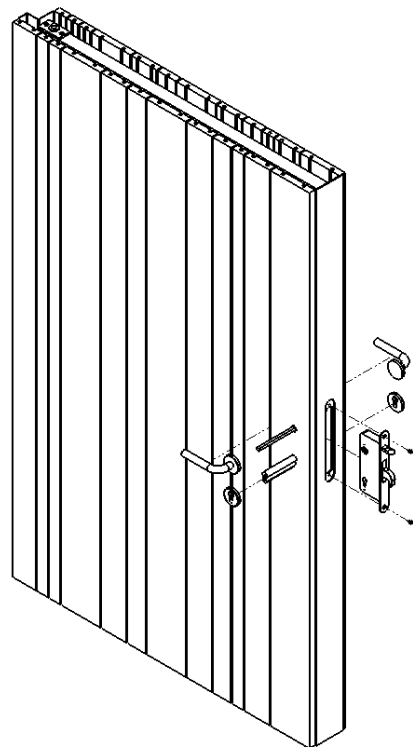

Montieren Sie das vorgesägte Anthra-Zink-Abdeckblech auf der Tür. Mit Silikon befestigen.

Die Tür ist nun fertig.

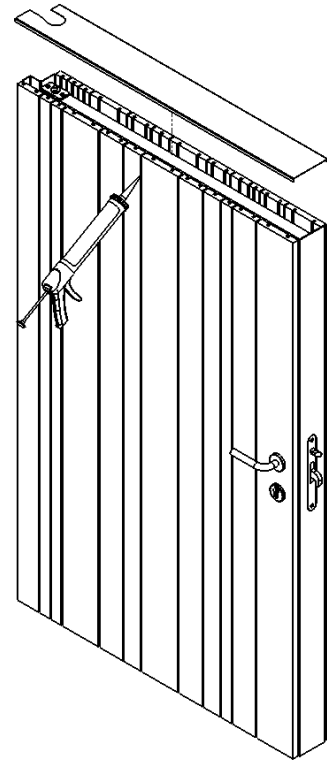

Montage freistehende Tür


1. Punktfundamente und Installation von Schloss- und Scharnierpfosten

Heben Sie zwei Gruben dort aus, wo beide Pfosten platziert werden sollen. Diese müssen mindestens 40 x 35 cm groß und 60 cm tief sein. Der Abstand zwischen beiden Gruben soll 70 cm betragen.

Füllen Sie beide mit handelsüblicher Betonmischung. Dies bis 15,5 cm unter dem Bodenniveau!

Wenn der Beton vollständig ausgehärtet ist (± 7 Tage), platzieren Sie beide Pfosten im Abstand von 1100 mm.

Verwenden Sie eine chemische Befestigung. Keilbolzen M10 sind möglich, allerdings muss der Beton dafür auf jeden Fall stark genug sein!

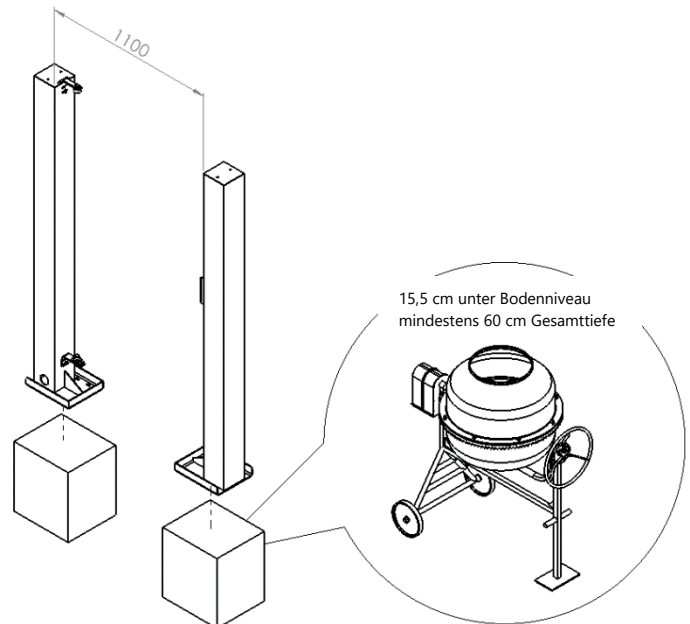

2. Tür einhängen

Lösen Sie das Lager oben am Scharnierpfosten.

Setzen Sie die Tür auf das untere Scharnier und befestigen Sie sie oben mit dem Lager und der Befestigungsschraube.

Stellen Sie beide Scharniere so ein, dass sie horizontal ausgerichtet sind. Dies kann anhand des Abstands des Holzes an der Tür im Vergleich zu den Pfosten überprüft werden.

