



Zauntür

Montageanleitung

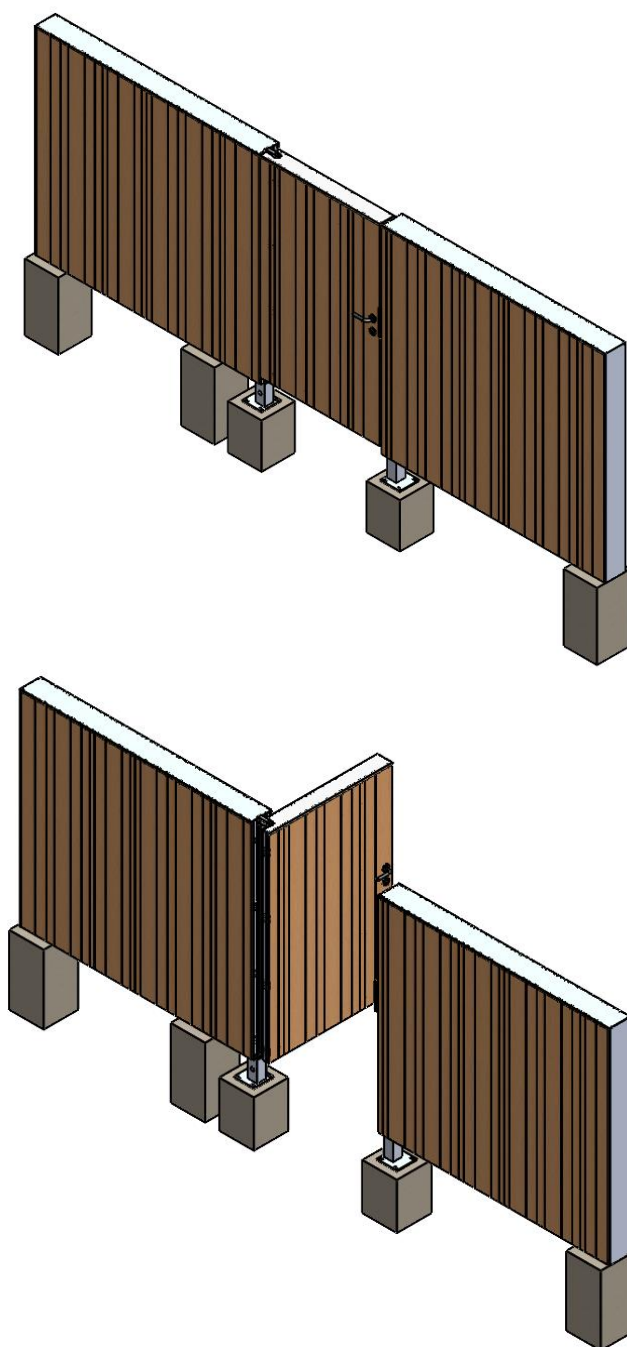


Paketinhalt


1x Tür

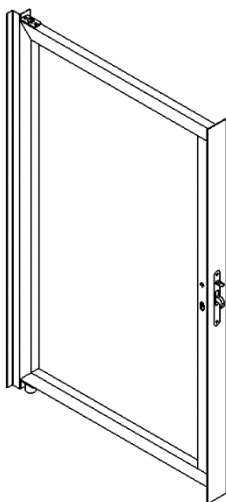

1x Schlosspfosten mit Schlossplatte




1x Scharnierpfosten mit Scharnieren




4x Blende




1x Schloss Locinox H-Wood (montiert)

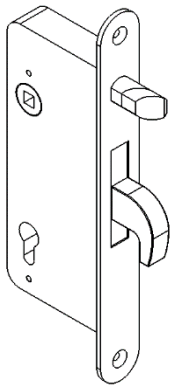


2x Türgriff mit Rosette

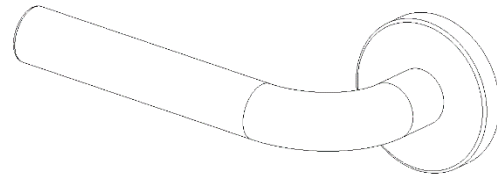


2x Zylinderabdeckplatte

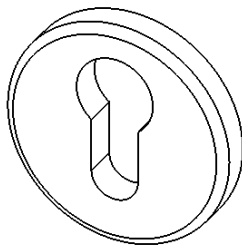


1x Zylinderschloss 70+80

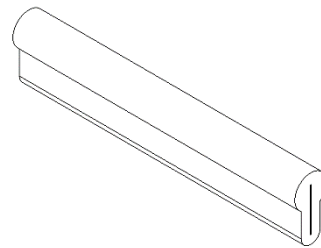


1x Drückerstift 200 mm

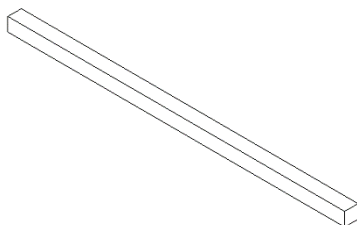


1x Anthra-Zink-Abdeckblech, vorgesägt

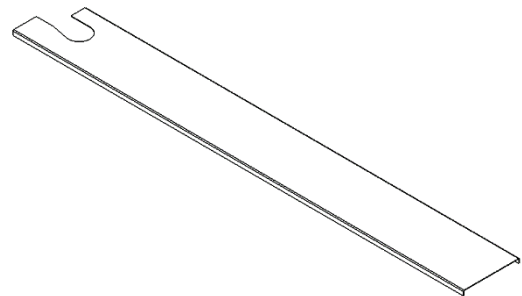


...x Schiene in 24 mm Stärke mit Clips
 (Zaun und Straßenseite Tür)

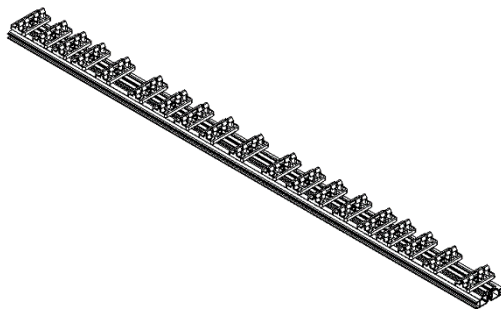

...x Schiene in 12 mm Stärke mit Clips
 (Gartenseite Tür)

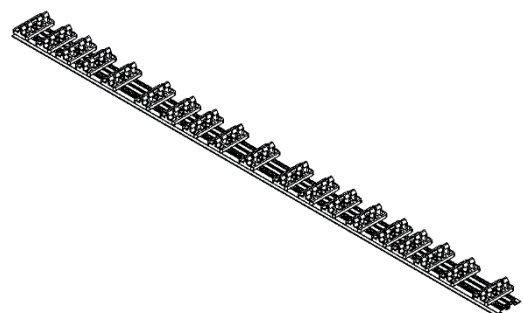

...x Verkleidung in 20 mm Stärke
(eine oder mehrere Breiten, je nach Profil)

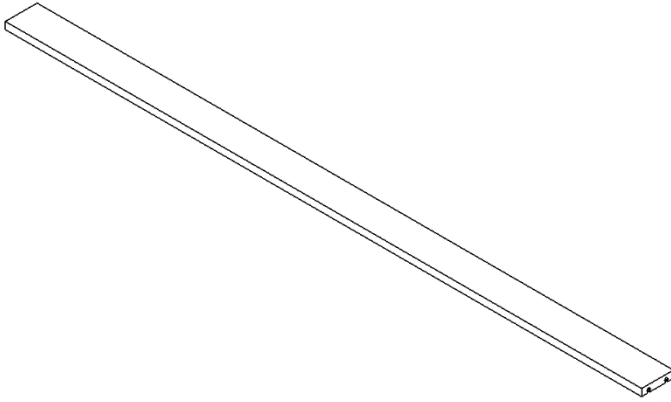


...x Zaunpfosten
(Länge 2700 mm oder 3000 mm)



...x Anthra-Zink-Abdeckblech
(Länge 2500 mm)



1x Stabilisierungskreuz, vormontiert

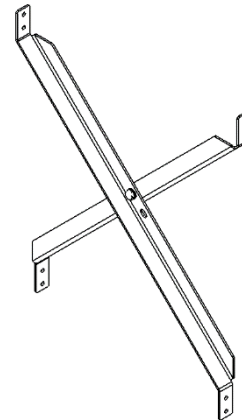

Montage


Vormontage der Tür

1. Schienen anbringen

24 mm-Schienen auf der langen Seite (Straße) montieren, 12 mm-Schienen auf der kurzen Seite (Garten). Achten Sie darauf, dass die Profile auf beiden Seiten gleich sind.

Mittenabstand zur Unterseite der Tür beträgt jeweils 35, 535, 1035, 1535 mm. So hängen sie auf gleicher Höhe wie die Schienen des Zauns.


Wenn die Schienen richtig positioniert sind, bohren Sie mit $\varnothing 3,5$ durch Schienen und Rahmen. Anschließend mit Bohrschrauben DIN7504 – 4,2x38 mm verschrauben.

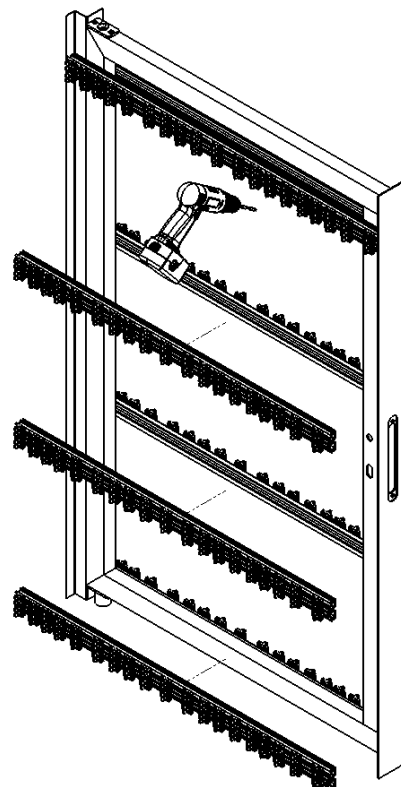

2. Vorbereitung und Montage des Holzes


Holen Sie alle Bretter für die Tür heran. Testen Sie, indem Sie sie auf die Schienen legen. Sägen Sie alles auf einer Länge von 1730 mm (Gesamthöhe - 70 mm).

Platzieren Sie beide Bretter, die als Schlossseite dienen. Markieren Sie, wo die Schlosslöcher sein sollten. Bohren Sie beide Bretter gemäß Zeichnung.
 $\varnothing 18$ für Drückerstift
 $\varnothing 18$ und $\varnothing 11$ für Zylinderschloss

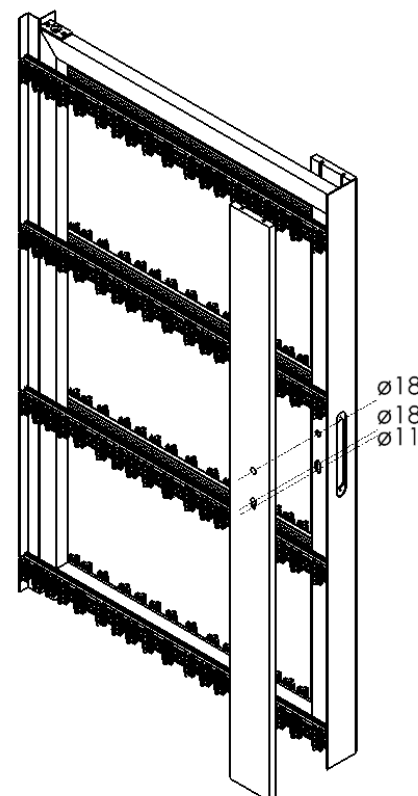

Tragen Sie Silikon auf die unteren Clips auf, um ein Verrutschen der Verkleidung zu verhindern.


Anschließend restliche Verkleidung anbringen.
(Dies kann auch nach dem Einbau der Tür erfolgen.)

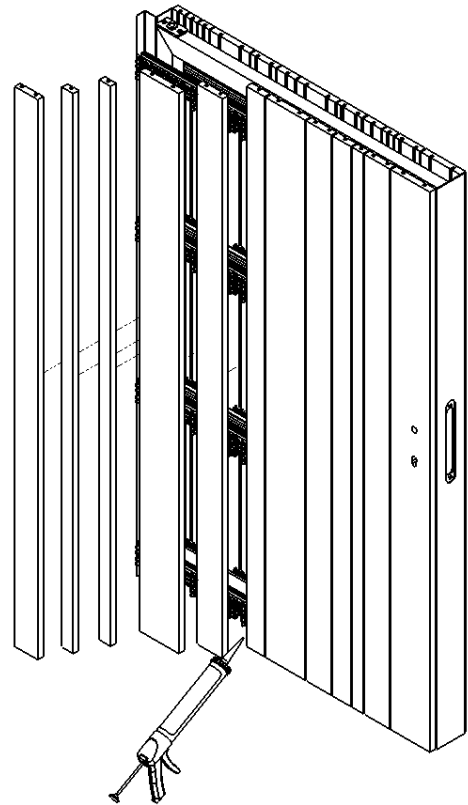

3. Fertigstellung der Tür


Nehmen Sie den Drückerstift, das Zylinderschloss, beide Türgriffe mit Rosette und beide Zylinderabdeckplatten.

Stecken Sie den Drückerstift und das Zylinderschloss durch das Schloss. Mit Türgriffen und Abdeckplatten vervollständigen.

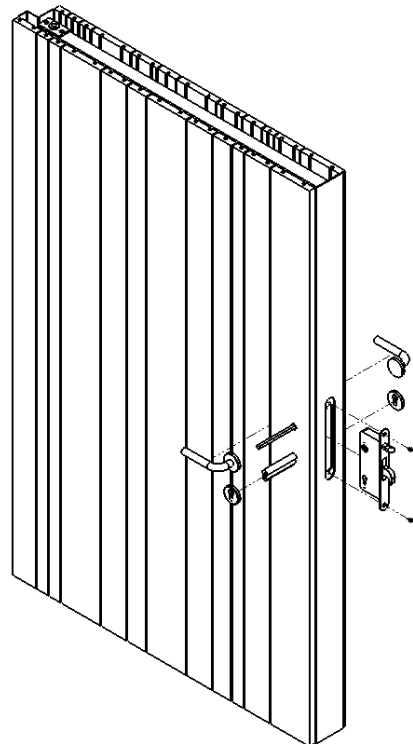

Montieren Sie das vorgesägte Anthra-Zink-Abdeckblech auf der Tür. Mit Silikon befestigen.

Die Tür ist nun fertig.

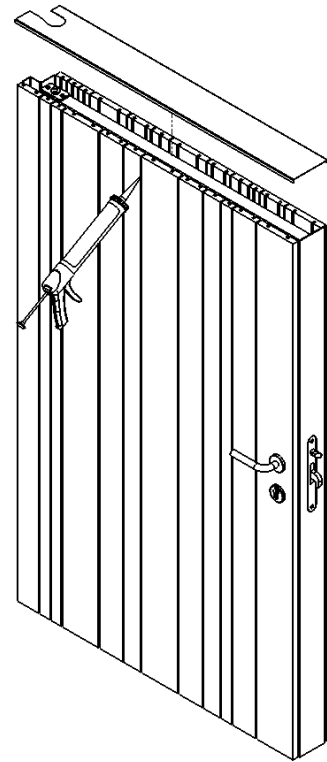

Montage Zaun und Zauntür


1. Punktfundamente und Installation von Schloss- und Scharnierpfosten

Heben Sie zwei Gruben dort aus, wo beide Pfosten platziert werden sollen. Diese müssen mindestens 30 x 30 cm groß und 60 cm tief sein. Der Abstand zwischen beiden Gruben soll 94 cm betragen.

Füllen Sie beide mit handelsüblicher Betonmischung. Dies bis 20 cm unter dem Bodenniveau!

Wenn der Beton vollständig ausgehärtet ist (± 7 Tage), platzieren Sie beide Pfosten im Abstand von 1100 mm.

Verwenden Sie eine chemische Befestigung. Keilbolzen M10 sind möglich, allerdings muss der Beton dafür auf jeden Fall stark genug sein!

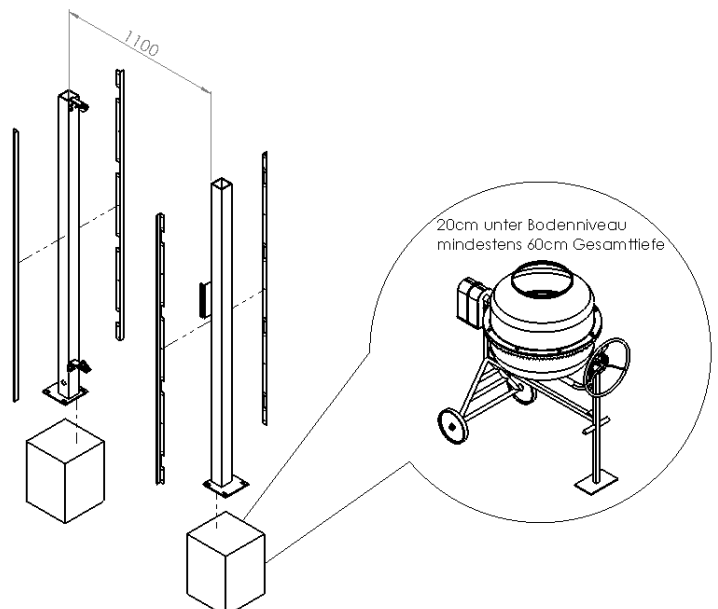


Montieren Sie die Blenden mit selbstbohrenden Schrauben DIN7504 – 4,2x38mm.

2. Tür einhängen

Lösen Sie das Lager oben am Scharnierpfosten.

Setzen Sie die Tür auf das untere Scharnier und befestigen Sie sie oben mit dem Lager und der Befestigungsschraube.

Passen Sie beide Scharniere so an, dass sie in der Ebene ausgerichtet sind. Dies kann anhand des Abstands des Holzes an der Tür im Vergleich zu den Pfosten überprüft werden. Es sollte auf der langen Seite (Straße) 50 mm und auf der kurzen Seite (Garten) 2 mm betragen.

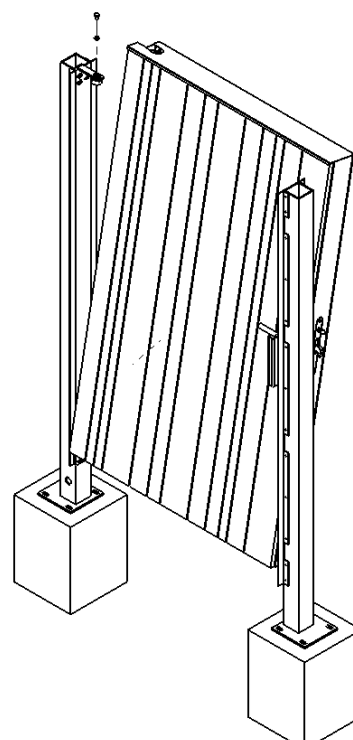


3. Zaunpfosten aufstellen

Die Zaunpfosten sollten immer alle 180 cm angebracht werden.

Mit Ausnahme des Zaunpfostens, der dem Scharnierpfosten am nächsten liegt. Dieser Abstand sollte 38 cm betragen. Danach können Sie das Stabilisierungskreuz mit Blechschraube DIN7981 - ST5,5x38 mm anbringen.


Graben Sie die Zaunpfosten 60cm tief ein und füllen Sie sie dann mit Schnellbeton auf, möglichst hoch unter dem Bodenniveau.

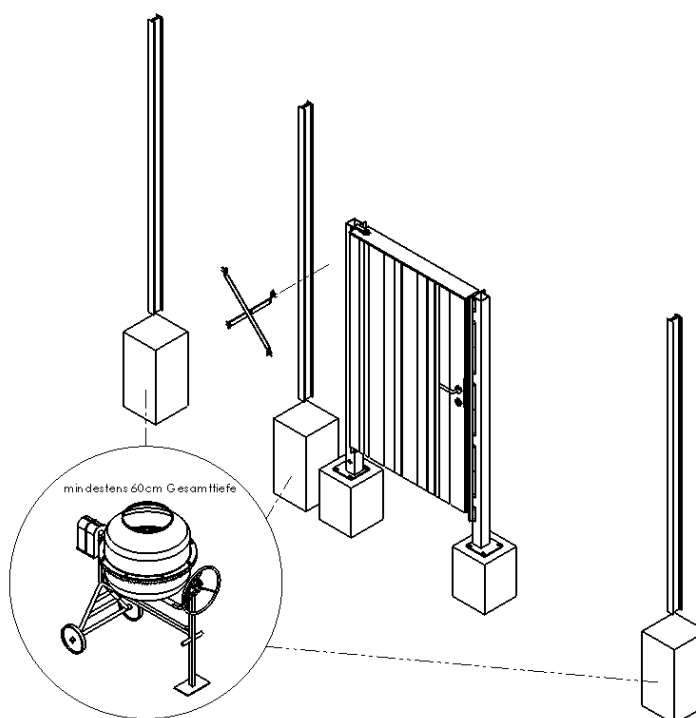

4. Zaunverkleidung vorbereiten

Platzieren Sie die 24 mm-Schienen auf beiden Seiten des Zauns. Achten Sie darauf, dass das Profil vorne und hinten gleich ist.


Mit selbstbohrenden Schrauben DIN7504 – 4,2x38 mm an den Zaunpfosten befestigen.

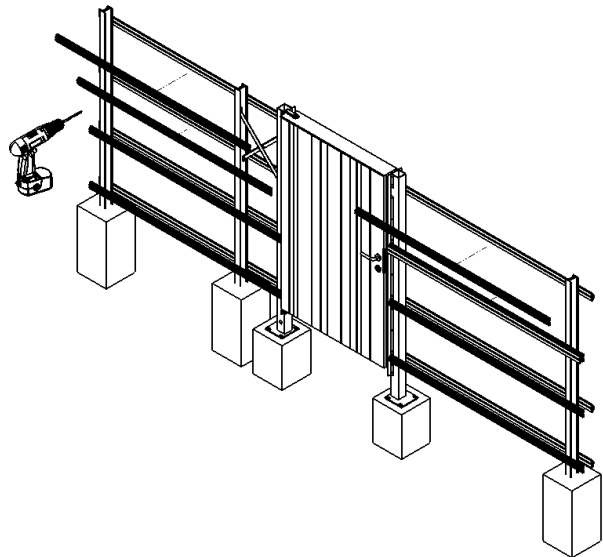

5. Zaun verkleiden

Schneiden Sie das Holz auf die nötige Länge, sodass es 10 bis 20 mm über dem Boden hängt. Dadurch soll verhindert werden, dass es Feuchtigkeit aufnimmt. (situationsabhängig)

Tragen Sie Silikon auf die unteren Clips auf und bringen Sie alle Verkleidungsprofile an.

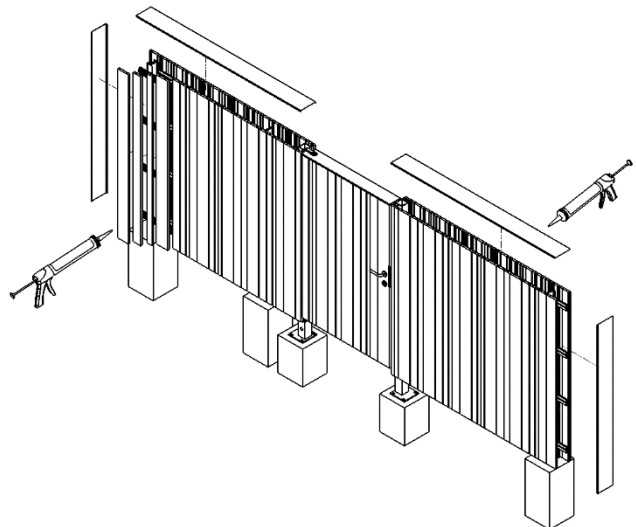

Messen Sie die Anthra-Zink-Abdeckbleche ab und schneiden Sie sie auf die erforderliche Länge zu. Beide oberen Ecken auf Gehrung sägen und mit Silikon befestigen.