



Omheiningsdeur

Montagehandleiding

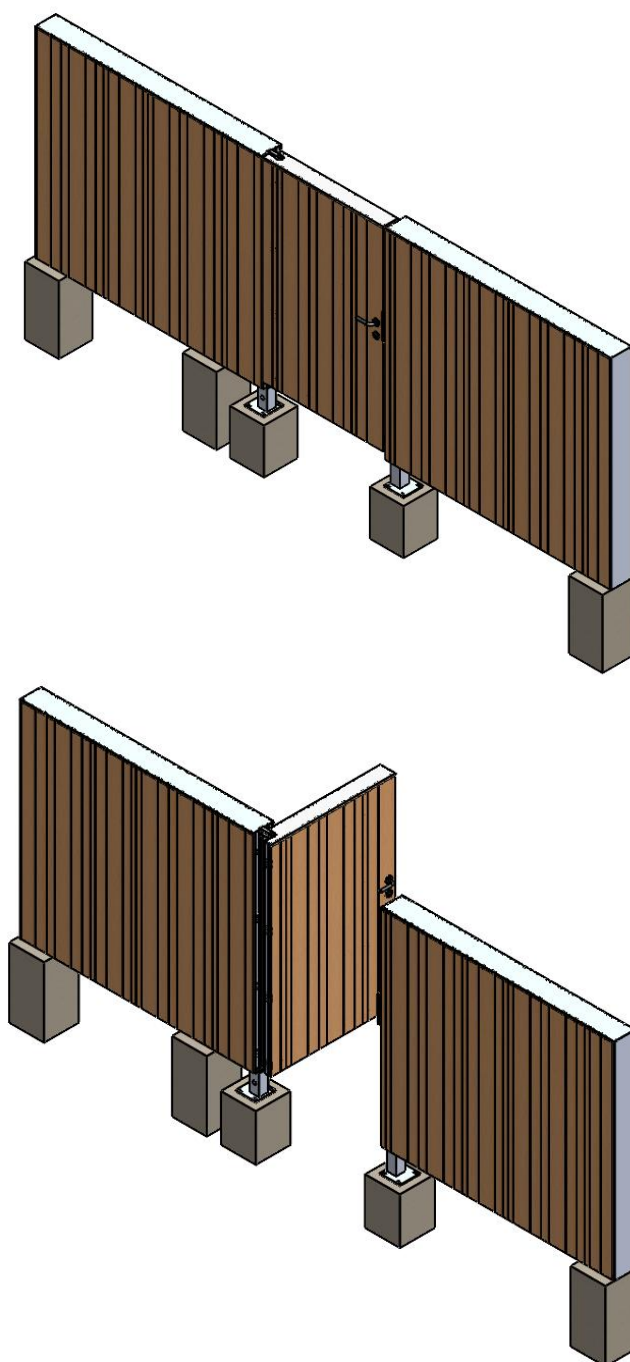


Pakketinhoud


1x deur

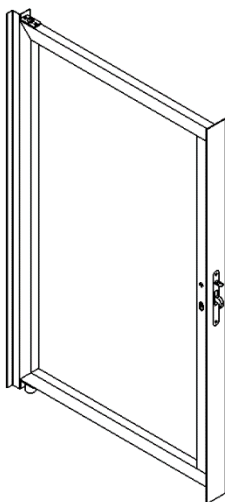

1x slotpaal met slotplaat




1x scharnierpaal met scharnieren




4x afscherming




1x slot Locinox H-Wood (gemonteerd)

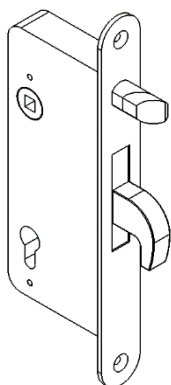


2x deurkruk met rozet

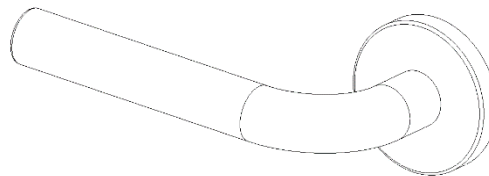


2x cilinderafdekplaat

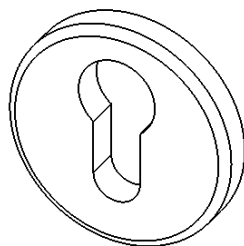


1x cilinderslot 70+80

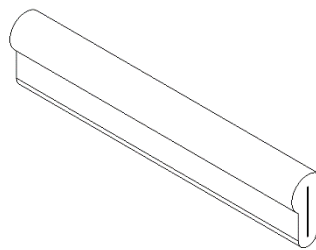


1x krukstift 200 mm

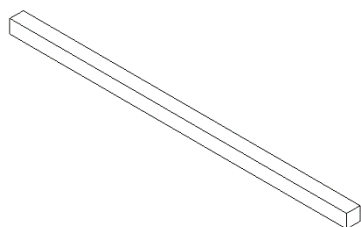


1x Anthra-Zinc afdekplaat, voorgezaagd

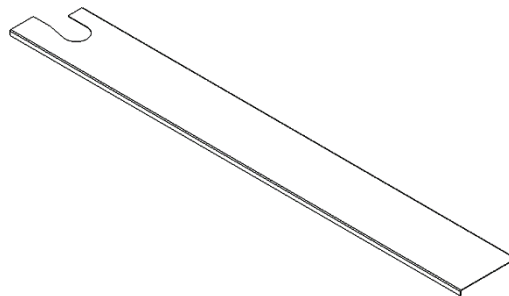


...x rail dikte 24 mm met clips
(omheining en straatzijde deur)

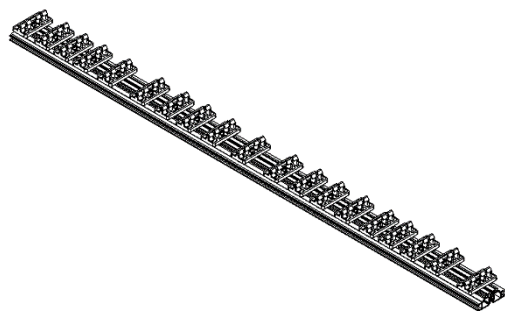

...x rail dikte 12 mm met clips
(tuinzijde deur)

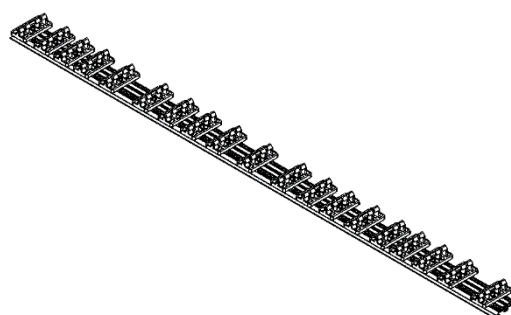

...x bekleding dikte 20 mm
(één of meerdere breedtes, naargelang profiel)

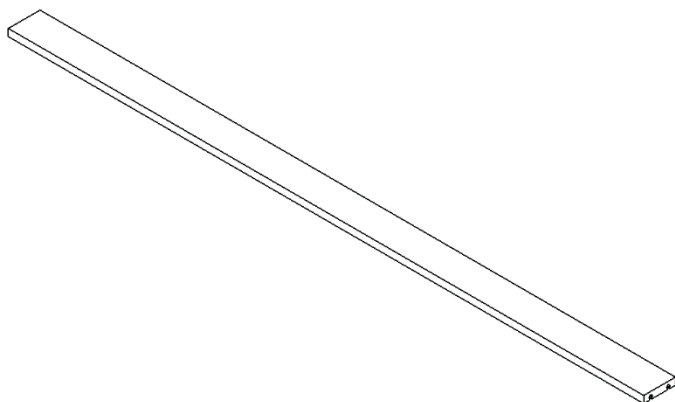


...x omheiningspaal
(lengte 2700 mm of 3000 mm)



...x Anthra-Zinc afdekplaat
(lengte 2500 mm)



1x verstevigingskruis, voorgemonteerd

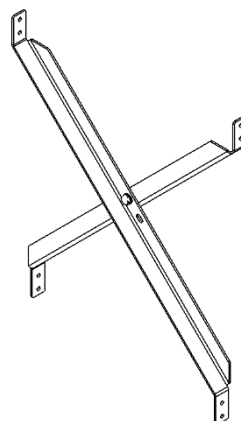

Assemblage


Voormontage deur

1. Rails plaatsen

Rails 24 mm plaatsen aan lange (straat)zijde, rails 12 mm plaatsen aan korte (tuin)zijde. Zorg dat profielen voor beide zijden gelijk lopen.

Centerafstand tot onderzijde deur is respectievelijk 35, 535, 1035, 1535 mm. Zo hangen ze even hoog als rails later op omheining.


Als rails correct geplaatst liggen, boor met $\varnothing 3,5$ doorheen rails en kader. Schroef daarna aan met zelfborende schroeven DIN7504 – 4,2x38 mm.

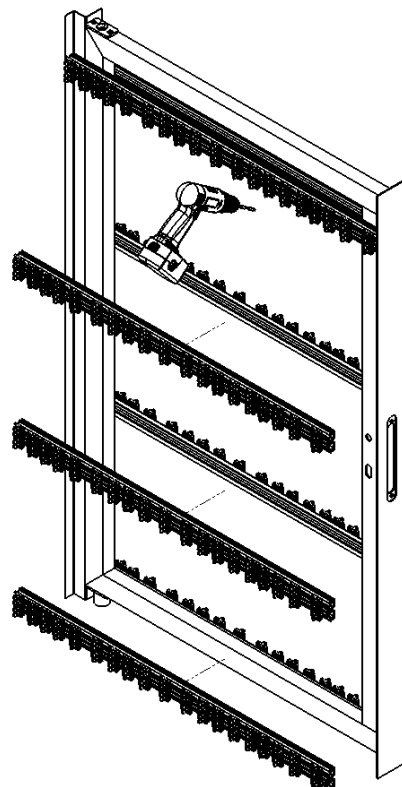

2. Voorbereiding en montage hout


Haal alle planken voor de deur erbij. Test dit door ze op de rails te leggen. Zaag deze allemaal op lengte 1730 mm (totale hoogte: 70 mm).

Plaats beide planken die dienen voor slotzijde. Teken af waar slotgaten horen te zitten. Boor beide planken volgens tekening.
 $\varnothing 18$ voor krukstift
 $\varnothing 18$ en $\varnothing 11$ voor cilinderslot

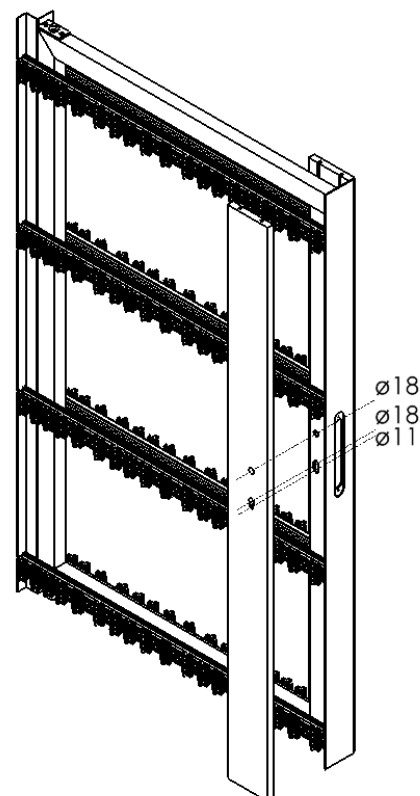

Voeg silicone aan op de onderste clips, om het verschuiven van de bekleding te vermijden.


Plaats daarna alle bekleding.
(Dit kan ook na het plaatsen van de deur.)

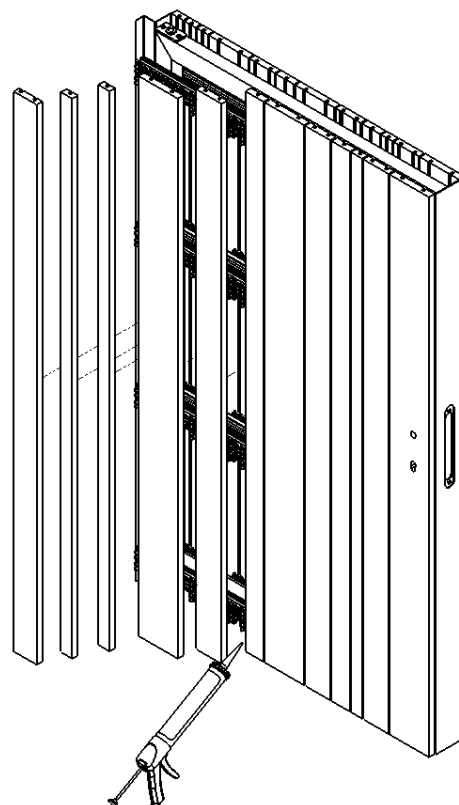

3. Afwerking van de deur


Neem de krukstift, het cilinderslot, beide deurkrukken met rozet en beide cilinderafdekplaten erbij.

Plaats de krukstift en het cilinderslot doorheen het slot. Werk af met deurkrukken en afdekplaten.

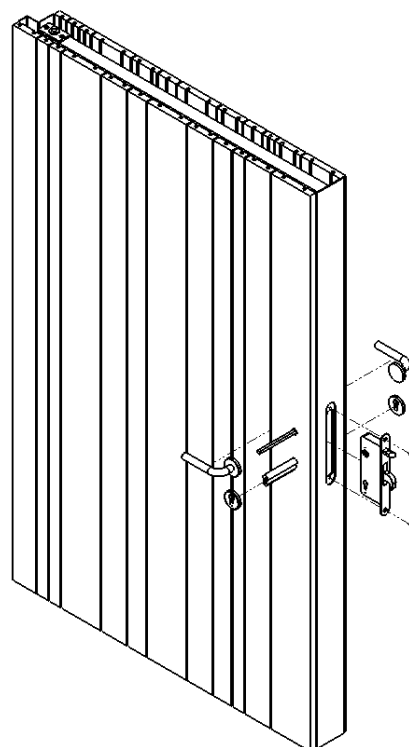

Monteer de voorgezaagde Anthra-Zinc afdekplaat op de deur.
Bevestig met silicone.

De deur is nu klaar.

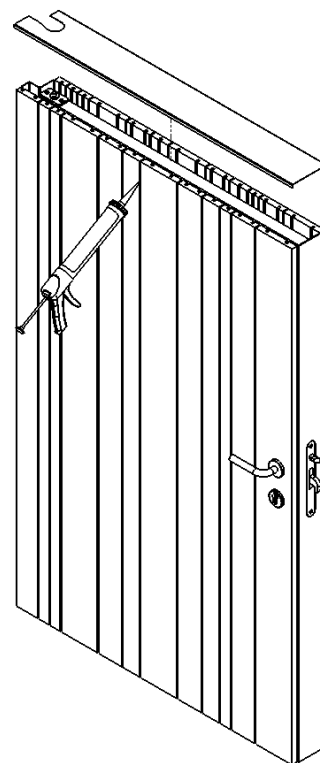

Montage omheining en omheiningsdeur

1. Putfunderingen en plaatsen van slot- en scharnierpaal


Graaf twee putten waar beide palen dienen te komen. Deze dienen minstens 30 op 30 cm te zijn met een diepte van 60 cm. Tussenafstand van de putten is 94 cm.

Vul beide met standaard betonmengsel. Dit tot 20 cm onder vloerpas!

Wanneer beton volledig is uitgehard (± 7 dagen), plaats beide palen met 1100 mm tussenafstand.

Bevestig met chemische verankering. Keilbouten M10 zijn mogelijk, maar hiervoor moet beton zeker sterk genoeg zijn!

Plaats de afschermingen met zelfborende schroeven DIN7504 – 4,2x38 mm.

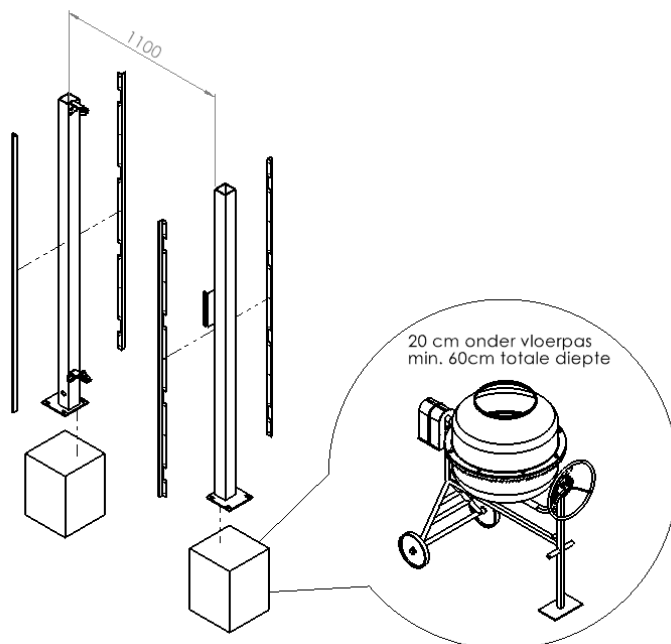


2. Deur ophangen

Maak de lager los, bovenaan scharnierpaal.

Plaats de deur op het onderscharnier en monteer bovenaan met de lager en bevestigingsbout.

Stel beide scharnieren af om uit te lijnen in het vlak. Kan dit controleren door de afstand van het hout op de deur vergeleken met de palen. Dit dient 50 mm te zijn aan lange (straat)zijde en 2 mm aan korte (tuin)zijde.

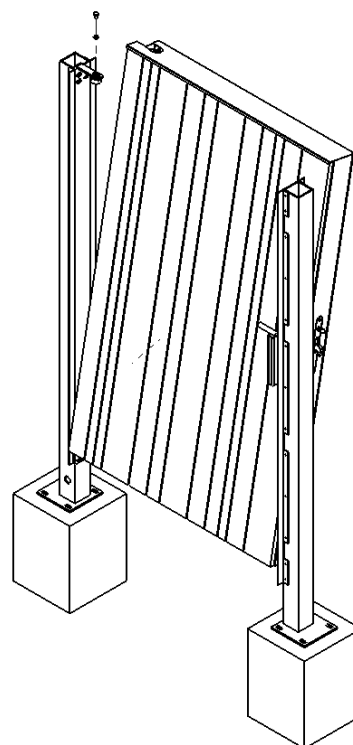


3. Omheiningspalen zetten

Omheiningspalen dienen steeds om de 180 cm geplaatst te worden.

Met uitzondering aan de dichtste omheiningspaal bij de scharnierpaal. Deze tussenafstand dient 38 cm te zijn, om dan het verstevigingskruis te plaatsen met plaatschroef DIN7981 - ST5,5x38 mm.


Graaf omheiningspalen 60 cm in en vul daarna op met snelbeton, tot zo hoog mogelijk onder vloerpas.

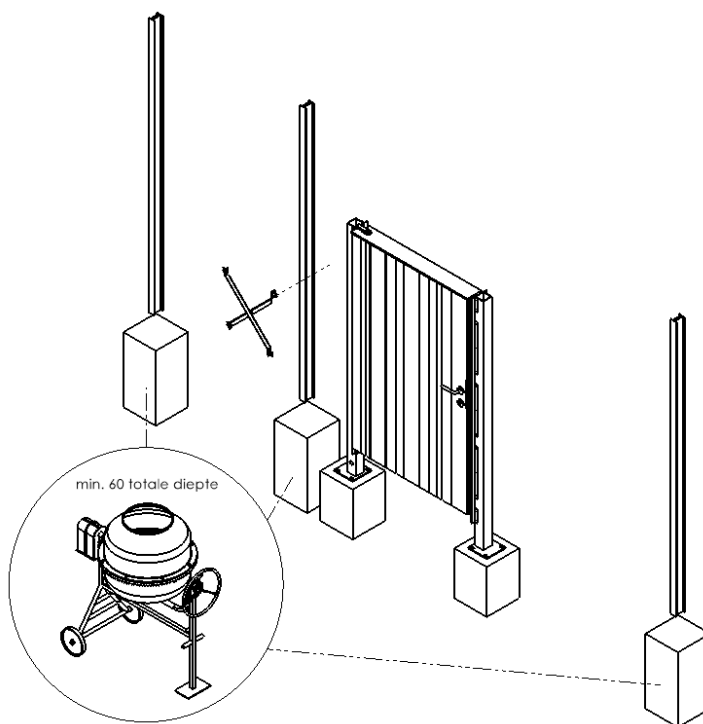

4. Omheining bekleding voorbereiden

Plaats rails 24 mm aan beide zijden van de omheining. Zorg dat het profiel gelijk loopt voor- en achteraan.

Bevestig aan de omheiningspalen met zelfborende schroeven DIN7504 – 4,2x38 mm.

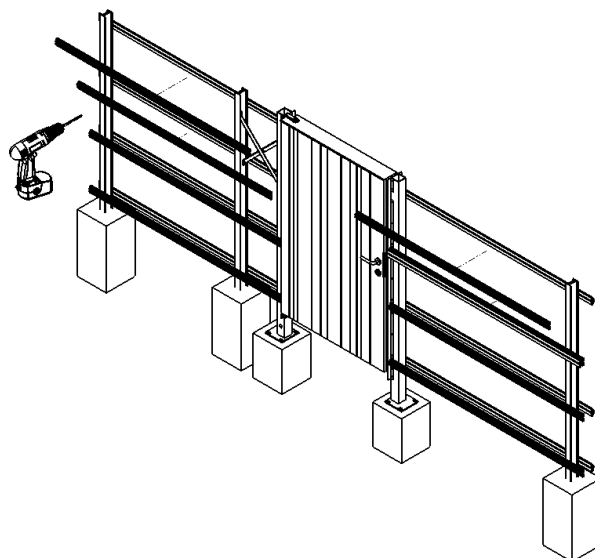

5. Omheining bekleden

Zaag het hout op nodige lengte zodat het 10 à 20 mm boven de grond hangt. Dit om te vermijden dat het vocht opzuigt. (situatieafhankelijk)

Voeg silicone toe op de onderste clips en hang daarna alle bekleding.

Meet en zaag de Anthra-Zinc afdekplaten op nodige lengte. Zaag de beide bovenhoeken in verstek en monteer alsook met silicone.

