



Vrijstaande deur

Montagehandleiding

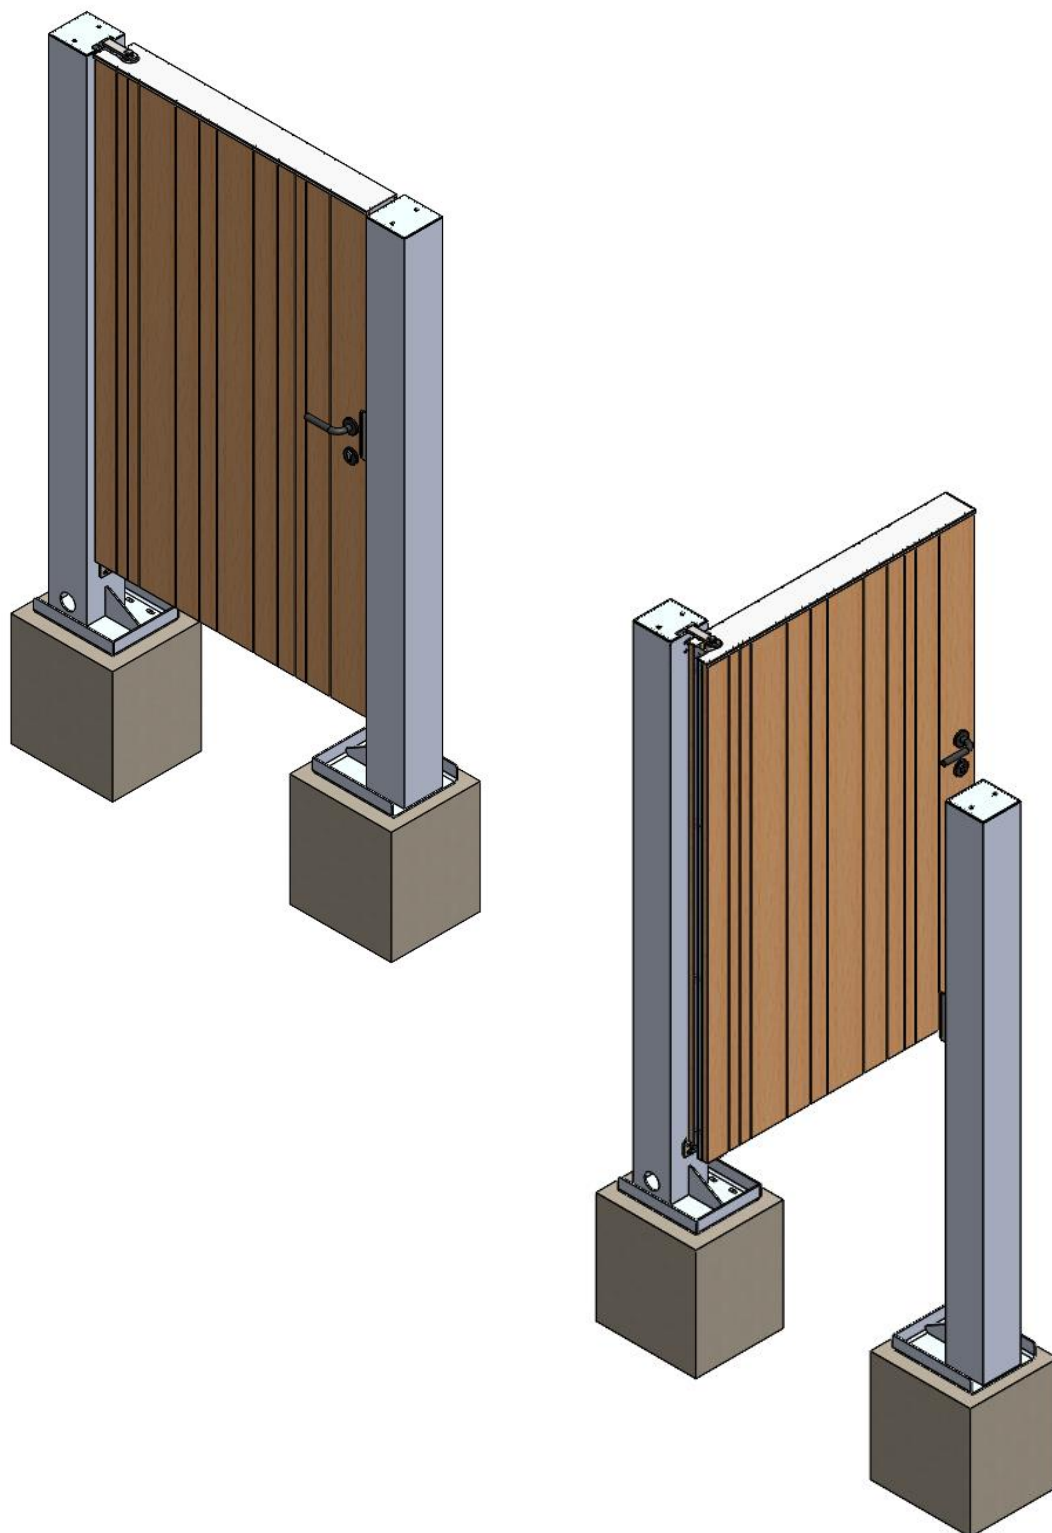


Pakketinhoud


1x deur

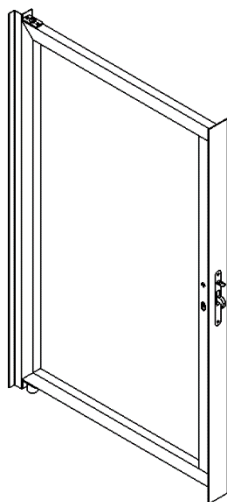


1x slotpaal met slotplaat

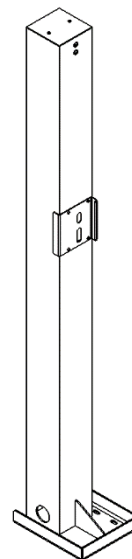


1x scharnierpaal met scharnieren

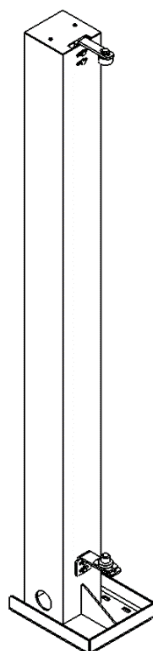


...x rail dikte 12 mm met clips

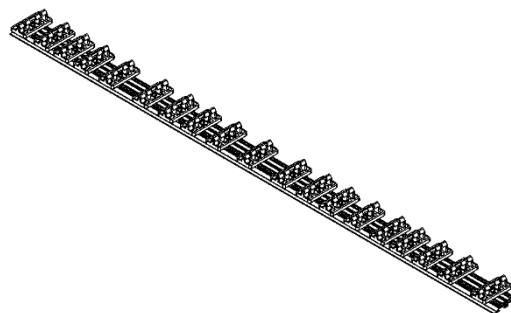


1x slot Locinox H-Wood (gemonteerd)

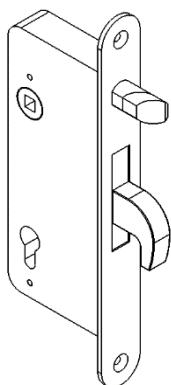


2x deurkruk met rozet

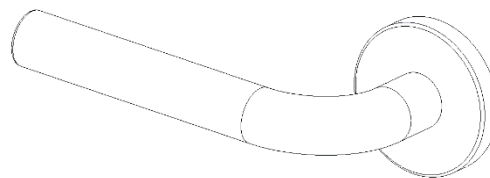


2x cilinderafdekplaat

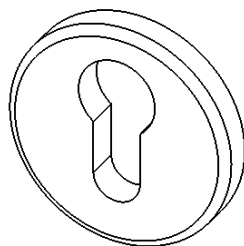


1x cilinderslot 70+70

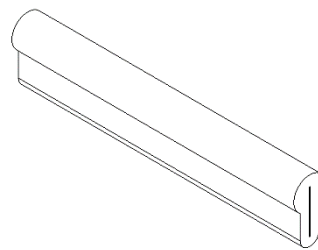


1x krukstift 200 mm

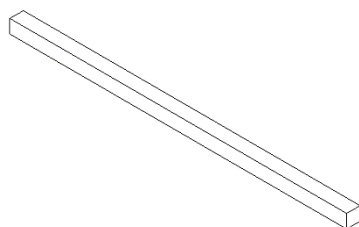

1x Anthra-Zinc afdekplaat, voorgezaagd

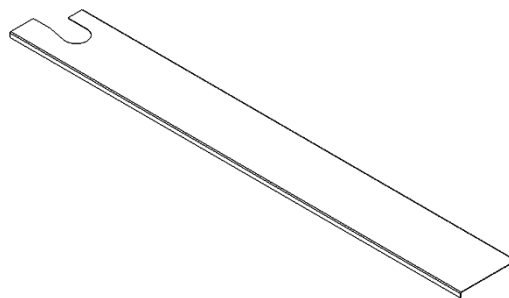

...x bekleding dikte 20 mm
(één of meerdere breedtes, naargelang profiel)

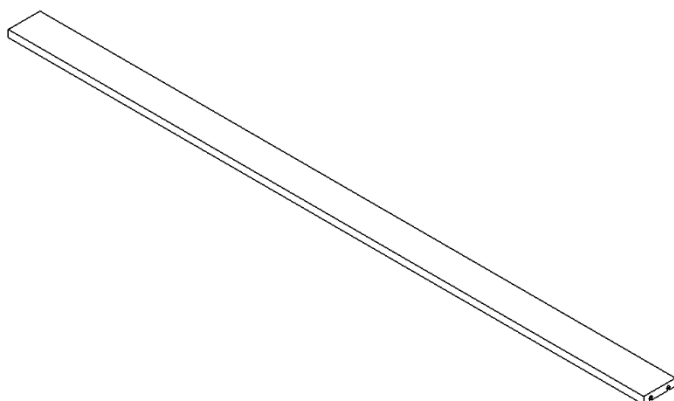


Assemblage

Voormontage deur

1. Rails plaatsen

Rails plaatsen met tussenafstand ± 50 cm. Zorg dat profielen voor beide zijden gelijk lopen.

Als rails correct geplaatst liggen, boor met $\varnothing 3,5$ doorheen rails en kader. Schroef daarna aan met zelfborende schroeven DIN7504 – 4,2x38 mm.

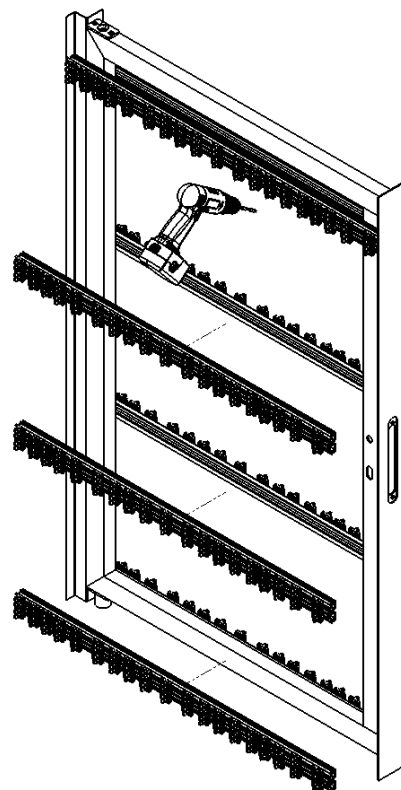


2. Voorbereiding en montage hout

Haal alle planken voor de deur erbij. Test dit door ze op de rails te leggen. Zaag deze allemaal op lengte 1730 mm (totale hoogte – 70 mm).

Plaats beide planken die dienen voor slotzijde. Teken af waar slotgaten horen te zitten. Boor beide planken volgens tekening.


$\varnothing 18$ voor krukstift

$\varnothing 18$ en $\varnothing 11$ voor cilinderslot

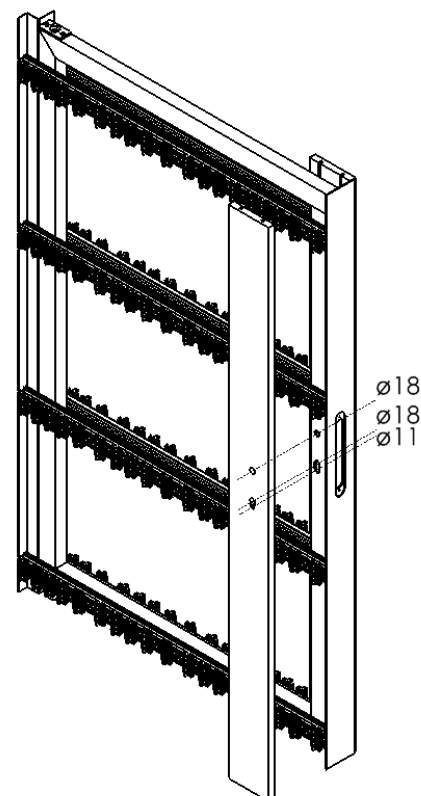

Voeg silicone aan op de onderste clips, om het verschuiven van de bekleding te vermijden.


Plaats daarna alle bekleding.
(Dit kan ook na het plaatsen van de deur.)

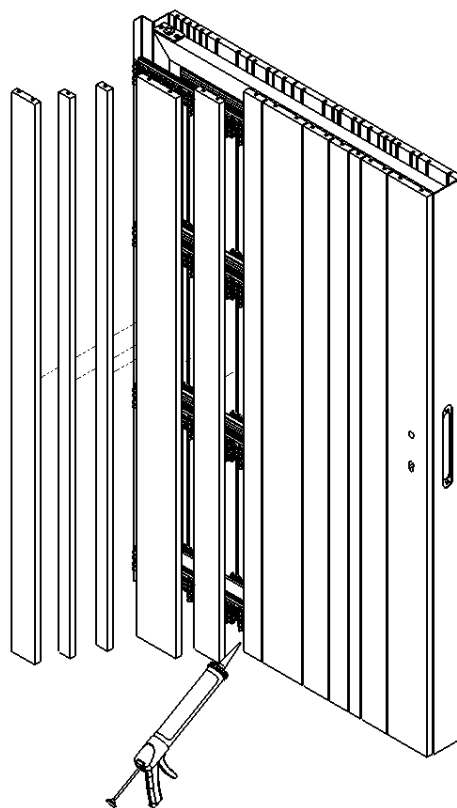

3. Afwerking van de deur


Neem de krukstift, het cilinderslot, beide deurkrukken met rozet en beide cilinderafdekplaten erbij.

Plaats de krukstift en het cilinderslot doorheen het slot. Werk af met deurkrukken en afdekplaten.

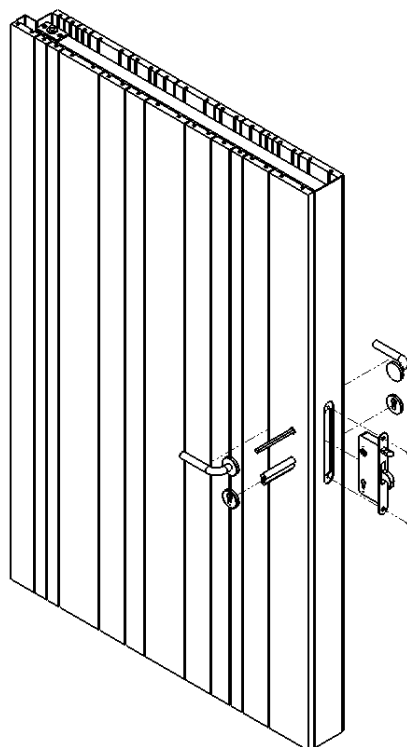

Monteer de voorgezaagde Anthra-Zinc afdekplaat op de deur.
Bevestig met silicone.

De deur is nu klaar.

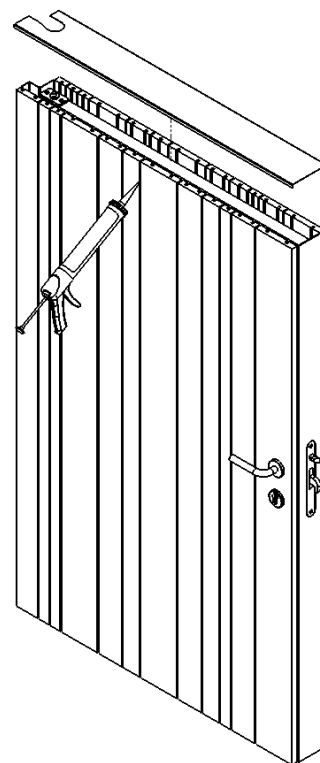

Montage vrijstaande deur


1. Putfunderingen en plaatsen van slot- en scharnierpaal

Graaf twee putten waar beide palen dienen te komen. Deze dienen minstens 40 op 35 cm te zijn met een diepte van 60 cm. Tussenaafstand van de putten is 70 cm.

Vul beide met standaard betonmengsel.
Dit tot 15,5 cm onder vloerpas!

Wanneer beton volledig is uitgehard (± 7 dagen), plaats beide palen met 1100 mm tussenaafstand.

Bevestig met chemische verankering.
Keilbouten M10 zijn mogelijk, maar hiervoor moet beton zeker sterk genoeg zijn!

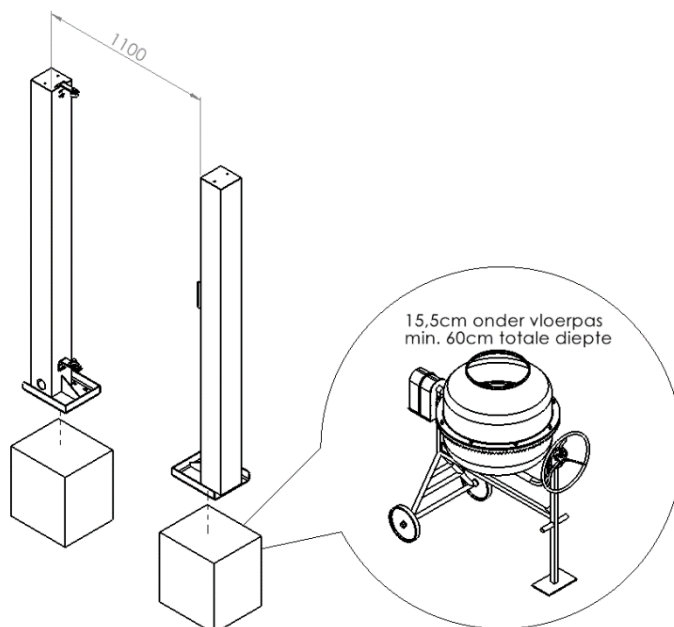

2. Deur ophangen

Maak de lager los, bovenaan scharnierpaal.

Plaats de deur op het onderscharnier en monteer bovenaan met de lager en bevestigingsbout.

Stel beide scharnieren af om horizontaal uit te lijnen. Kan dit controleren door de afstand van het hout op de deur vergeleken met de palen.

