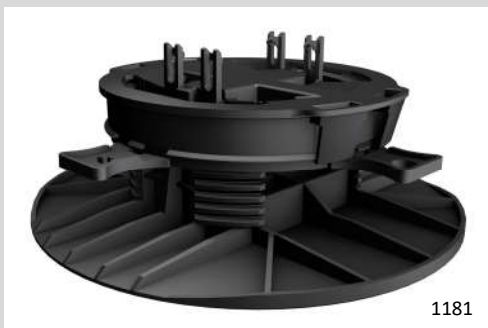


TOP LIFT + UP + TOP+

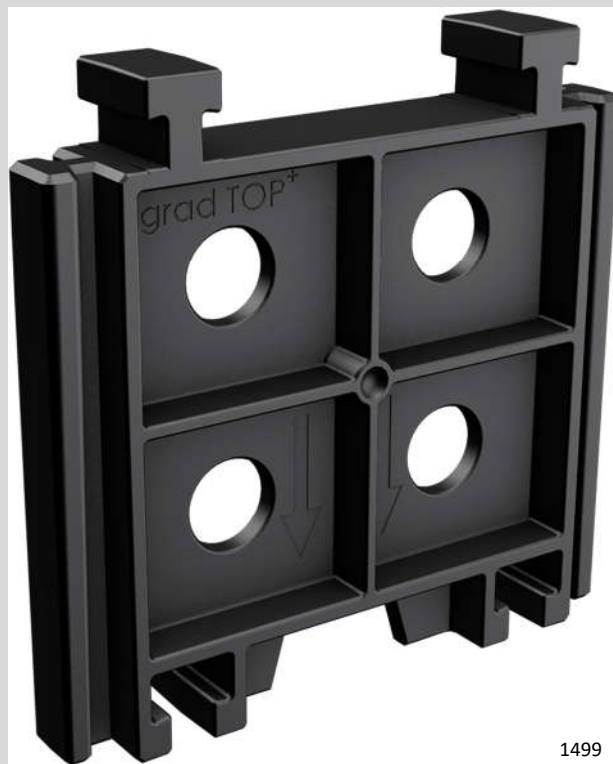
A: VOET/PLOT - TOP LIFT



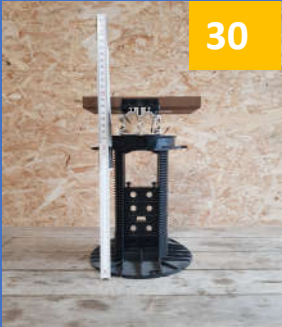
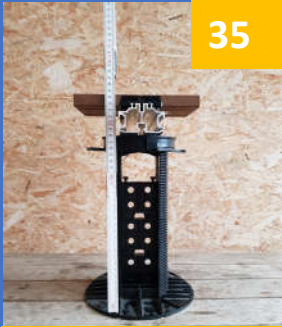
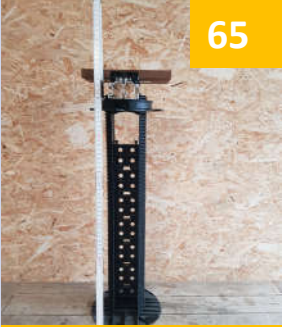
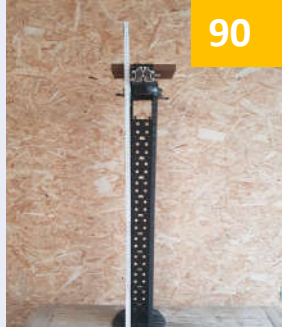
B: VERLENGSTUK-REHAUSSE
- UP PER PAAR/PAR PAIRE



C: VERSTERKING-RENFORT - TOP+



100 CM = 1XA 20XB + 13XC

 10 10 CM = 1XA 0XB 0XC	 15 15 CM = 1XA 1XB 0XC	 20 20 CM = 1XA 2XB 0XC	 25 25 CM = 1XA 3XB 0XC	 30 30 CM = 1XA 4XB 2XC	 35 35 CM = 1XA 5XB 3XC
 40 40 CM = 1XA 7XB + 4XC	 45 45 CM = 1XA 8XB + 5XC	 50 50 CM = 1XA 9XB + 5XC	 55 55 CM = 1XA 10XB + 6XC	 60 60 CM = 1XA 11XB 7XC	 65 65 CM = 1XA 12XB 7XC
 70 70 CM = 1XA 13XB 8XC	 75 75 CM = 1XA 15XB 9XC	 80 80 CM = 1XA 16xB 10XC	 85 85 CM = 1XA 17XB 10XC	 90 90 CM = 1XA 18XB + 11XC	 95 95 CM = 1XA 19XB + 12XC

TOP LIFT + UP + TOP+

- VOOR ELKE SITUATIE ZAL MET GEZOND VERSTAND MOETEN BEKEKEN WORDEN VANAF WELKE HOOGTE EEN LATERALE BEVESTIGING VAN DE HELE STRUCTUUR AAN EEN OF MEERDERE ZIJDEN NOODZAKELIJK IS. ER ZIJN HIEROVER GEEN TESTRESULTATEN BESCHIKBAAR.
- POUR CHAQUE SITUATION IL Y AURA NECESSAIRE DE REGARDER AVEC BON SENS A PARTIR DE QUELLE HAUTEUR UNE FIXATION LATERALE DE LA STRUCTURE GLOBALE A UNE OU PLUS COTES SERA INDISPENSABLE. IL N'Y A PAS DE RESULTATS DE TEST DISPONIBLE LA-DESSUS