

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG FÜR DEN AUFBAU IHRES ZAUNS

BAUTEILE



Edelstahl Aufschraubhülse



Aluminiumpfosten



Befestigungswinkel
(nur bei horizontaler Verkleidung)



Aluminium Träger mit vormontierten Clips
Bei horizontaler Verkleidung: extra Aluminiumträger
mit Clips alle 60 cm



Kappe



Verbindungsplatte
(nur bei vertikaler Verkleidung)



Abdeckblech
(nur bei vertikaler Verkleidung)



MONTAGE

1. | Pfosten positionieren

- A.** | Platziere die Pfosten mit einem Mitte-zu-Mitte Abstand von 1,8 m.

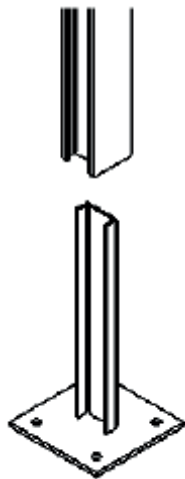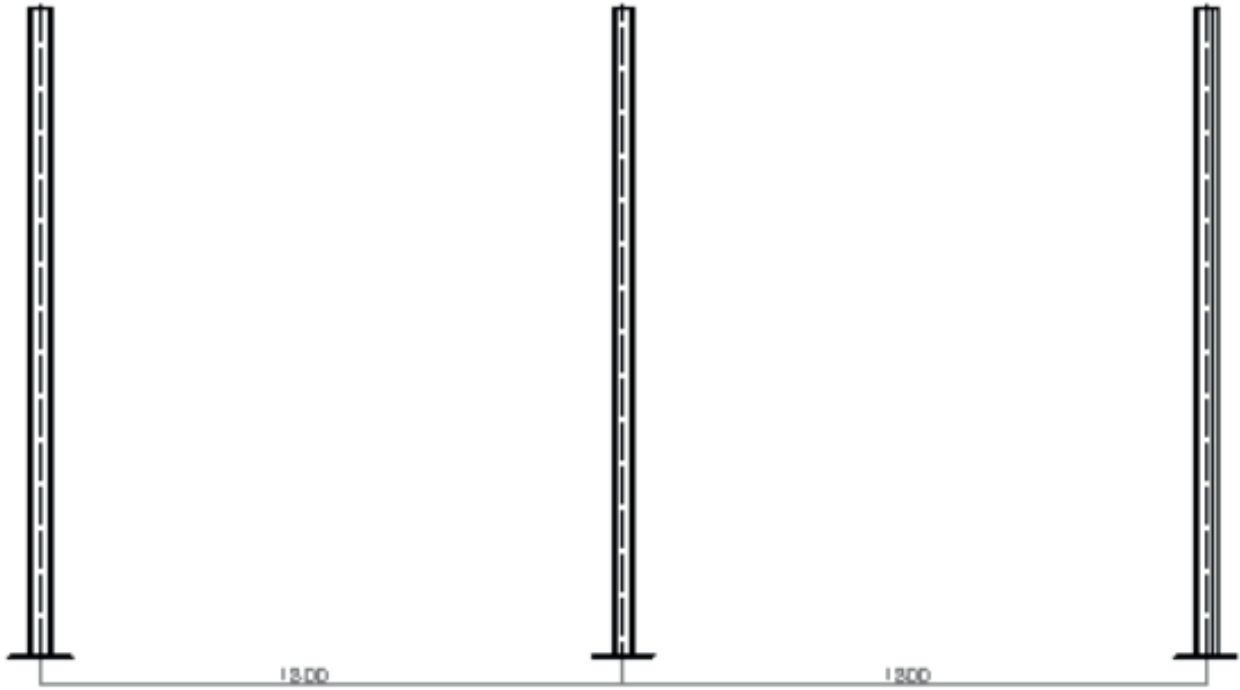

- B.** | Schiebe den Pfosten über die Aufschraubhülse und befestige diesen mit selbstschneidenden Schrauben.


- C.** | Setze die Kappen auf die Pfosten um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Für vertikale Verkleidung > weiter mit S.3


Für horizontale Verkleidung > weiter mit S.4

BEI VERTIKALER VERKLEIDUNG

- 2.** Befestige die Aluminiumträger mit vormontierten Clips horizontal auf die Pfosten. Halte einen Abstand von maximal 60 cm.

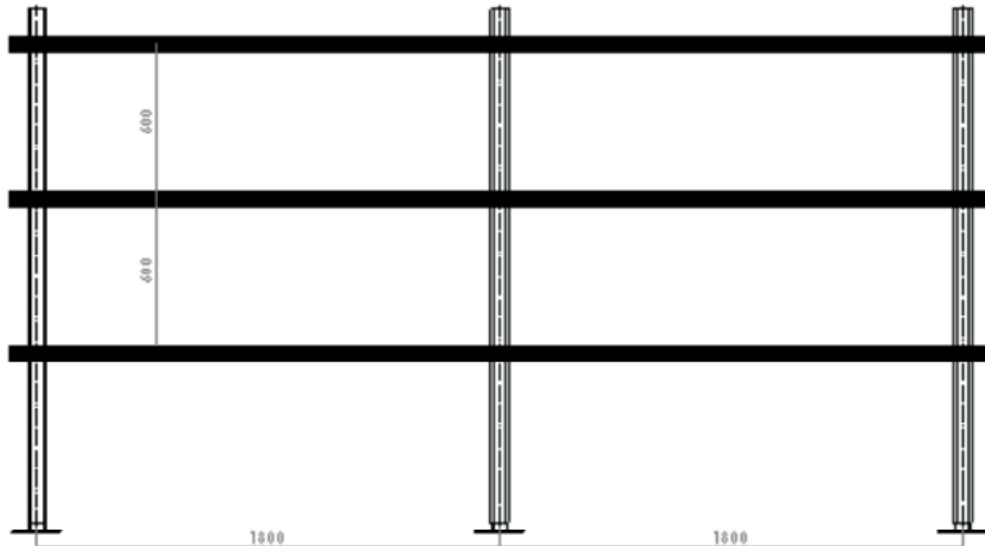

- 3.** Bei großen Längen: bringe mehrere Träger nebeneinander an und verbinde sie untereinander mit Verbindungslatten.

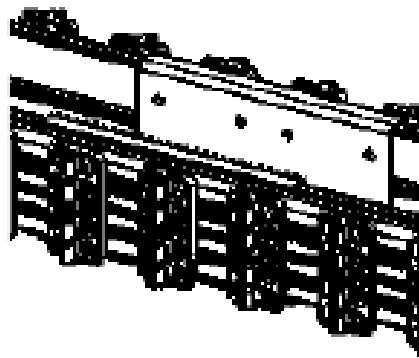


- 4.** Bringe in der oberen Reihe auf jedem Clip einen Punkt Silikon an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verkleidungsprofile im Laufe der Zeit nicht versacken.
- 5.** Klicke die Verkleidung auf die Clips fest.
- 6.** Bringe zum Schluss ein Schutzprofil auf der Oberseite an.

BEI HORIZONTALER VERKLEIDUNG

- 2.** | Bringe die Befestigungswinkel auf die Pfosten mit M8 Schrauben an.


Beachten Sie die Position:

- Öffnungen gegen Pfosten: 30 mm auseinander
- Öffnungen nach oben: 50 mm auseinander

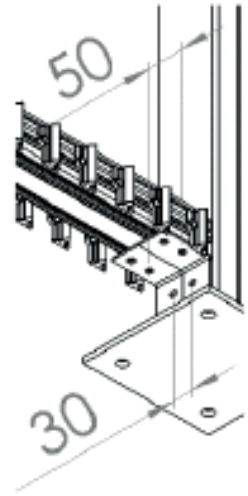


- 3.** | Befestige die horizontalen Aluminiumträger mit Clips alle 60 cm auf die Befestigungswinkel. Platziere einen zusätzlichen Clip am Ende.

- 4.** | Platziere die vertikalen Aluminiumträger alle 60 cm auf die horizontalen Träger, mit den Clips nach außen gerichtet.

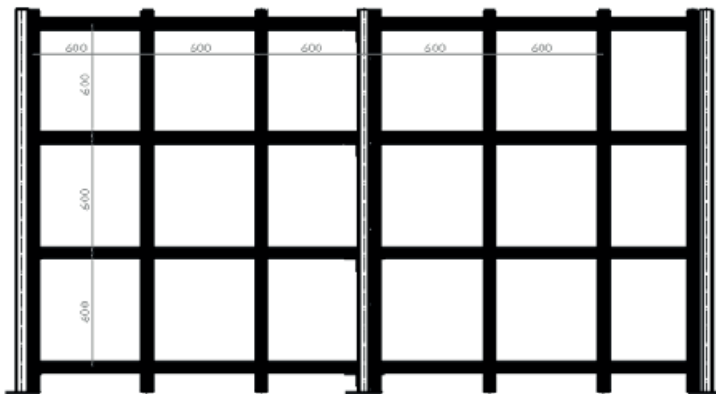

- 5.** | Klicke die Verkleidung auf die Clips fest.



Befinden sich zwei Verkleidungsprofile auf der gleichen Längsachse, dann säge den Abschnitt der gegeneinander zu liegen kommt schräg ab und klicke beide Teile auf einen gemeinsamen Clip. Der Clip muss nicht unbedingt auf einen Träger befestigt sein.

Lasse die Verbindungen nicht immer in gleicher Höhe zusammenkommen, sondern arbeite in wildem Verband.