



PLAN PAR ÉTAPES POUR L'INSTALLATION DE VOTRE CLÔTURE

COMPOSANTS



Socle en inox



Poteaux en aluminium



Équerres de fixation
(uniquement pour un bardage horizontal)



Lambourdes horizontales/verticales en aluminium
avec clips prémontés
Pour un revêtement horizontal : lambourdes hori-
zontales supplémentaires en aluminium
avec clips tous les 60 cm



Chapeau



Barre de liaison
(uniquement pour un bardage vertical)



Latte de finition
(uniquement pour un bardage vertical)



MONTAGE

1. | Positionner les poteaux.

A. | Placer les poteaux à 1,8 m d'intervalle

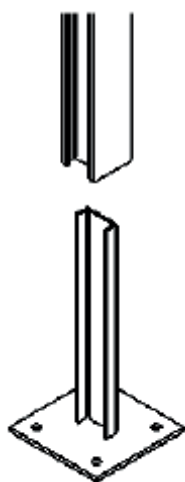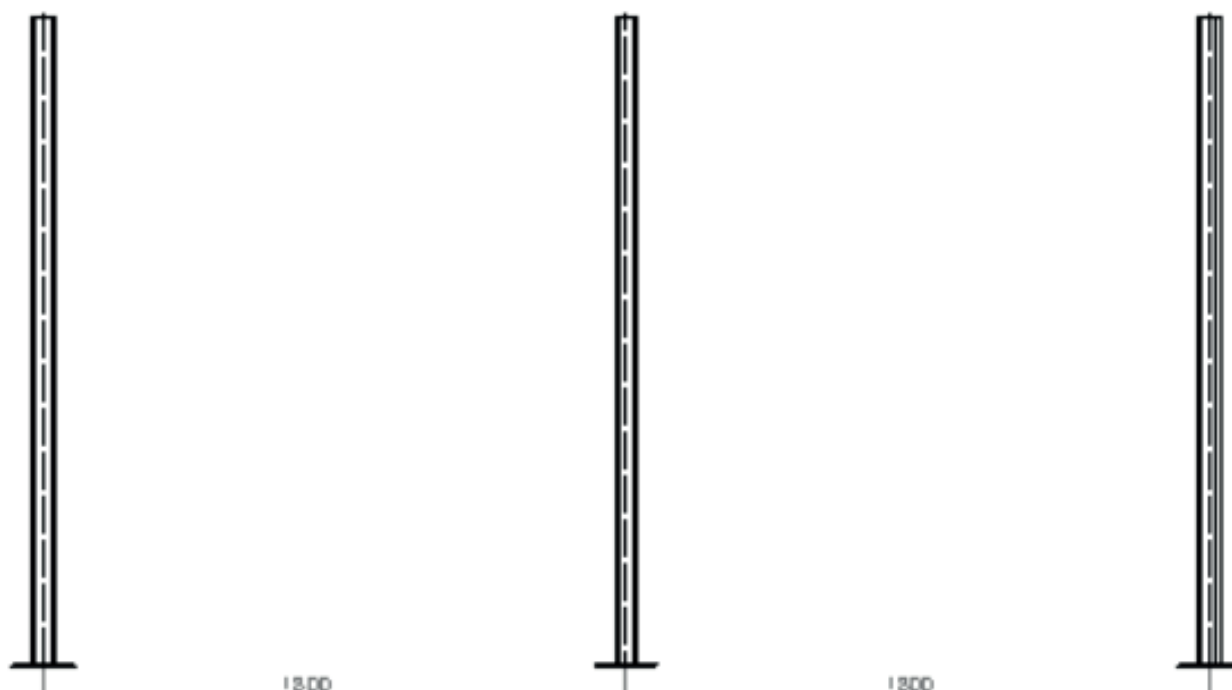

B. | Glisser le poteau sur le socle et visser avec des vis taraudées


C. | Placer les chapeaux sur les poteaux pour éviter les infiltrations

Pour un bardage vertical > [voir p. 3](#)


Pour un bardage horizontal > [voir p. 4](#)

POUR UN BARDAGE VERTICAL

- 2.** Fixer les lambourdes en aluminium avec des clips prémontés horizontalement sur les poteaux. Garder un intervalle de 60 cm maximum.

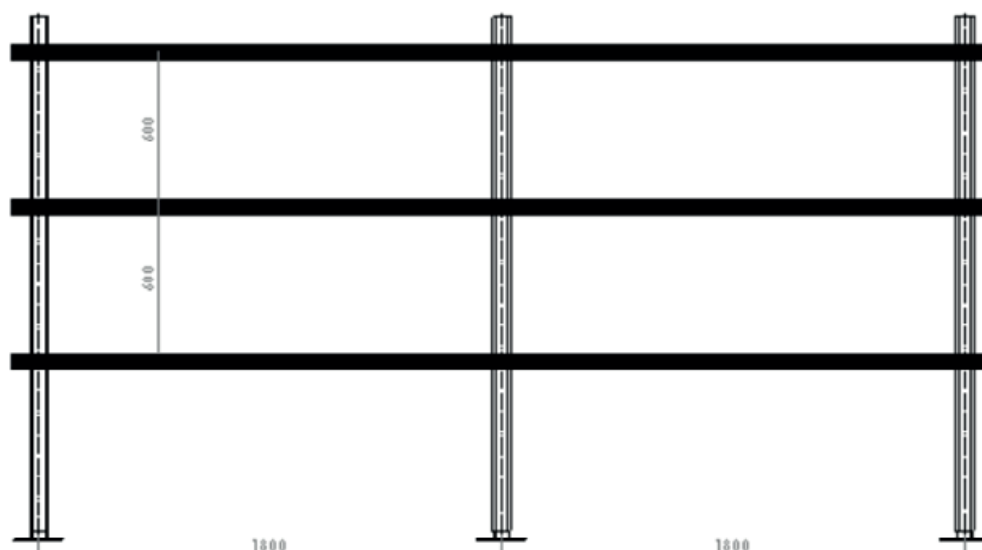

- 3.** Grandes longueurs : placer plusieurs lambourdes horizontales les unes à côté des autres et les connecter à l'aide de barres de liaison.

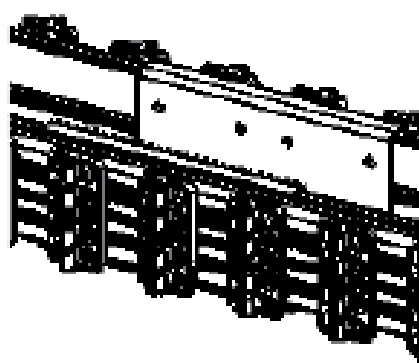

- 4.** Appliquer un point de silicone sur chaque clip de la rangée supérieure pour éviter aux barres de bardage de s'affaisser au fil du temps.

- 5.** Clipser le bardage aux clips.


- 6.** Terminez l'installation en fixant la latte de finition sur la partie supérieure.

POUR UN BARDAGE HORIZONTAL

- 2.** Fixer les profils de fixation aux poteaux avec des boulons M8.

Faire attention à la position :

- orifices contre les poteaux : à 30 mm l'un de l'autre
- orifices vers le haut : à 50 mm l'un de l'autre

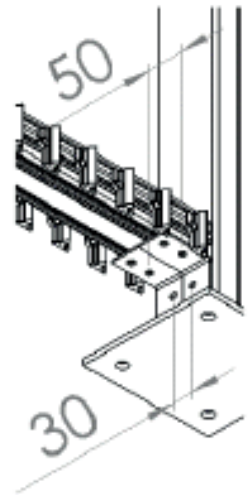


- 3.** Fixer les lambourdes horizontales en aluminium avec des clips tous les 60 cm sur les profils de fixation. Placer un clip supplémentaire à l'extrémité.

- 4.** Placer les lambourdes verticales en aluminium tous les 60 cm sur les lambourdes horizontales, avec les clips vers l'extérieur.



- 5.** Clipser le bardage aux clips.

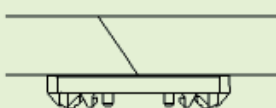

Si deux planches de bardage se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre, scier en biais la partie qui touche l'autre et clipser les deux parties à un clip commun. Le clip en lui-même ne doit pas être fixé à un profil.

Ne pas laisser ces liaisons se chevaucher, mais travailler en contreventement.